

Краткое руководство

Русский

Қазақша

Системный IP-телефон

Модель №

KX-NT511/KX-NT551

KX-NT553/KX-NT556

Благодарим вас за приобретение системного IP-телефона (IP-CT). Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования. Подробная информация приведена в руководствах по УАТС.

Руководства и дополнительная информация выложены на веб-сайте Panasonic по адресу:

<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Уведомление об использовании программного обеспечения с открытым исходным кодом

- Компоненты данного продукта используют программное обеспечение с открытым исходным кодом.
- Подробная информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом приведена на следующей веб-странице:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Замечание

- В этом Руководстве во всех номерах моделей по возможности опускается суффикс.
- Иллюстрации могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.

Инструкции по технике безопасности

Для снижения риска получения травм, гибели людей, поражения электрическим током, пожара, неисправности, повреждения оборудования или собственности соблюдайте описанные ниже правила техники безопасности.



Обозначает потенциальную опасность, которая может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Общая безопасность



- Не разбирайте изделие. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. Разборка и ремонт изделия должны выполняться квалифицированным сервисным персоналом.
- Запрещается вставлять проволоку, скрепки и т.п. в вентиляционные и другие отверстия устройства.
- Для предотвращения возможного возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство дождя или влаги.
- Не допускайте попадания воды на адаптер сети переменного тока или кабель питания или их намокания. Это может привести к возгоранию, удару электрическим током или травмам. Если адаптер сети переменного тока или кабель питания намокли, немедленно отсоедините их и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не касайтесь адаптера сети переменного тока в течение продолжительного времени. Это может привести к незначительным ожогам.



- Если при повреждении устройства обнажились внутренние детали, немедленно отключите кабель или шнур питания. Если питание на IP-СТ поступает от сети [Питание-от-Ethernet], отсоедините кабель Ethernet. В противном случае отключите кабель адаптера сети переменного тока. Затем отправьте устройство в сервисный центр.



- Отключите данное устройство от электрической розетки переменного тока и предоставьте обслуживание устройства квалифицированному персоналу в следующих случаях:
 - A. Если шнур питания или вилка повреждены или изношены.
 - B. Попадание жидкости на устройство.
 - C. Попадание устройства под дождь или в воду.
 - D. Устройство не работает должным образом при соблюдении инструкций, изложенных в руководстве. Для регулировки пользуйтесь только элементами управления, описанными в руководстве. Неправильная настройка может привести к необходимости ремонта в авторизованном сервисном центре.
 - E. Устройство упало или получило повреждения.
 - F. Ухудшилась работоспособность устройства.
- Динамик телефонной трубки намагнчен и может притягивать небольшие металлические предметы.
- Чрезмерная громкость звука внутриушных и головных наушников и гарнитуры может привести к потере слуха.
- Если изделие выделяет дым, запах или издает посторонний шум, отключите его от розетки сети питания/кабелей Ethernet. Подобные явления могут привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь в том, что выделение дыма прекратилось, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Установка



- Не подключайте устройство к источникам питания, параметры которых не удовлетворяют техническим требованиям сети переменного тока. Превышение мощности, на которую рассчитан сетевой фильтр или другое оборудование электропитания, может привести к возгоранию вследствие перегрева.
- Не завязывайте кабель адаптера сети переменного тока в узел. В противном случае, он может быть поврежден, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или короткому замыканию.



- Устройство следует подключать только к источнику тока типа, указанного на табличке, размещенной на устройстве.
- Полностью вставьте адаптер сети переменного тока в розетку. Невыполнение этого требования может привести к удару электрическим током и/или чрезмерному нагреву, ведущему к возгоранию.

Инструкции по технике безопасности

Размещение




- Не допускайте падения внутрь устройства посторонних предметов или попадания внутрь устройства жидкости. Не подвергайте устройство действию чрезмерной задымленности, пыли, влаги, механической вибрации, ударов или прямого солнечного света.
 - Не устанавливайте на изделие тяжелые предметы.
-
- 
- Установите изделие на плоскую поверхность.
 - Оставьте вокруг изделия 10 см (см) свободного пространства для належащей вентиляции.

Настенный монтаж



- Убедитесь в том, что стена, на которую будет крепиться устройство, достаточно прочна, чтобы выдержать его вес (прибл. 2,0 кг (kg)).
- Пользуйтесь только дополнительным комплектом для настенного монтажа, входящим в комплектацию устройства. В комплект для настенного монтажа входят необходимые винты, шайбы и переходник для настенного монтажа.
- При вворачивании винтов в стену следите за тем, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами, проводкой или металлическими конструкциями в стене.
- После прекращения использования устройства демонтируйте его со стены.

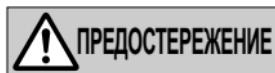

Обозначает потенциальную опасность, которая может повлечь за собой незначительные травмы или повреждения устройства или другого оборудования.



- Устройство должно находиться вдали от источников тепла и электромагнитных помех, например, люминесцентных ламп, электродвигателей и телевизоров. Эти приборы являются источниками помех и могут воздействовать на работу устройства. Его также не следует устанавливать в помещении с температурой ниже 0 °C или выше 40 °C.



- Корпус изделия следует протирать мягкой тканью. Для чистки корпуса не следует применять абразивные материалы или химически активные вещества, такие как бензин или растворитель.
- Крюк телефонной трубки и плоская крышка кабелей представляют опасность удушения. Храните крюк телефонной трубки и плоскую крышку кабелей в месте, недоступном для детей.
- Убедитесь, что шнур гарнитуры имеет слабину и не натягивается при использовании, чтобы не повредить разъемы.
- Длина шнуров, используемых для подключения устройств к разъему EHS или разъему гарнитуры, не должна превышать 3 м (m).
- Если изделие не будет использоваться в течение длительного периода времени, следует отключить его от электрической розетки переменного тока. Если питание на устройство поступает от источника питания PoE, отсоедините кабели Ethernet.
- Используйте оригинальный адаптер для сети переменного тока Panasonic.
- Адаптер для сети переменного тока используется как основной выключатель.. Обеспечьте установку устройства недалеко от розетки переменного тока и ее доступность.
- В случае настенного монтажа устройства проследите за тем, чтобы кабели были надежно закреплены на стене.

Замечание

- Если устройство работает неправильно, отсоедините шнур преобразователя напряжения и кабели Ethernet, а затем вновь подключите их.
- Если при выполнении вызовов возникают проблемы, отсоедините кабель Ethernet и подсоедините заведомо исправный аппарат IP-СТ. Если заведомо исправный аппарат IP-СТ работает надлежащим образом, отправьте неисправный аппарат IP-СТ для ремонта в авторизованный сервисный центр компании Panasonic. Если заведомо исправный IP-СТ не работает надлежащим образом, проверьте кабель УАТС и Ethernet.
- При нарушениях питания IP-СТ может отключаться. Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в удаленных местах в экстренных ситуациях.
- Информация о настройках параметров сети для аппарата IP-СТ, например IP-адреса, приведена в Руководстве по установке УАТС.
- Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, обратитесь за помощью к своему дилеру или системному администратору.
- Используйте только подходящую трубку Panasonic.

Инструкции по технике безопасности

Важные правила техники безопасности

При использовании устройства следует всегда соблюдать простейшие меры предосторожности для снижения опасности возгорания, удара электрическим током и травм людей, включая следующее:

- Не пользуйтесь устройством рядом с водой, например, рядом с ванной, умывальником, мойкой или ванной для стирки, во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном.
- Не пользуйтесь телефоном (кроме беспроводных моделей) во время грозы. Существует опасность поражения электрическим током во время удара молнии.
- Не пользуйтесь телефоном, чтобы сообщить об утечке газа, находясь поблизости от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Дополнительная информация


Страна происхождения	Вьетнам
Наименование производителя	Панасоник Корпорэйшн
Адрес производителя	1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака 571-8501, Япония
Срок службы	7 лет
Поддержка потребителя	<p>Уполномоченная организация: Филиал ООО «Панасоник Рус», Россия, 115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, 11 Тел.: +7 (495) 665 42 05</p> <p>Бесплатная горячая линия по России: 8-800-200-2100</p>
	<p>Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции на территории Республики Казахстан:</p> <p>Представительство АО “Панасоник Маркетинг (СНГ)”, Республика Казахстан, г. Алматы, 050010 Проспект Достык 192, 3-й этаж Тел.: +7 (727) 330 88 07</p> <p>Бесплатная горячая линия по Казахстану: 8-8000-809-809</p>

Дополнительная информация

Замечание:

- Дату изготовления изделия можно определить по серийному номеру, который находится на изделии и/или на картонной коробке.

Серийный номер: 3 F A XX (XXXXXX)

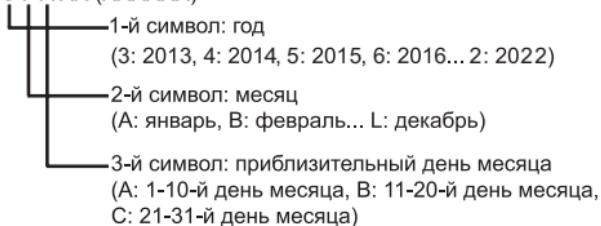

- Пожалуйста, утилизируйте данное изделие должным образом, в соответствии с местными нормативами.

Информация о принадлежностях

Комплект поставки

Трубка (1)	Шнур для трубки (1)	Адаптер сети переменного тока (1) ^{*1}	Винты для крепления на стену (2) ^{*2}
Подставка (1)			
KX-NT511 	KX-NT551 	KX-NT553/KX-NT556 	

- *1 KX-NT511ARU и KX-NT511PRU используют один и тот же адаптер сети переменного тока.
 - Адаптер сети переменного тока входит в комплект поставки только для KX-NT511ARU.
 - Он не входит в комплект поставки KX-NT511PRU. При необходимости приобретите следующий адаптер сети переменного тока. Подробности вы можете узнать у дилера.
 - № детали: PNLV226CE
- *2 Только KX-NT511ARU/KX-NT511PRU

Информация о принадлежностях

Вспомогательные дополнительные детали

	KX-NT511	KX-NT551	KX-NT553/ KX-NT556
Адаптер сети переменного тока* ¹	—	KX-A239BX (PQLV206CE)	
Комплект для настенного монтажа	—	KX-A432X	KX-A433X
Модуль 48 дополнительных программируемых кнопок	—	—	KX-NT505X* ²

*1 Для того чтобы заказать дополнительный адаптер сети переменного тока, используйте номер модели "KX-A239BX" (не "PQLV206CE"). Также может использоваться с KX-NT505X.

*2 Для KX-NT505X предусмотрены следующие принадлежности.


Подставка (1)	Комплект настенного монтажа (1)	Винты для крепления на стену (3)* ¹	Винты для крепления к устройству (2)

*1 Два винта для крепления KX-NT505X к стене.


Один винт для крепления адаптера для настенного монтажа к устройству.

Расположение элементов управления

KX-NT511

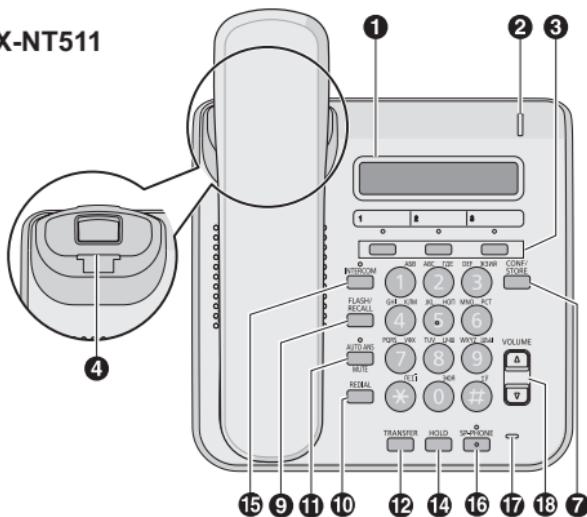

Расположение элементов управления

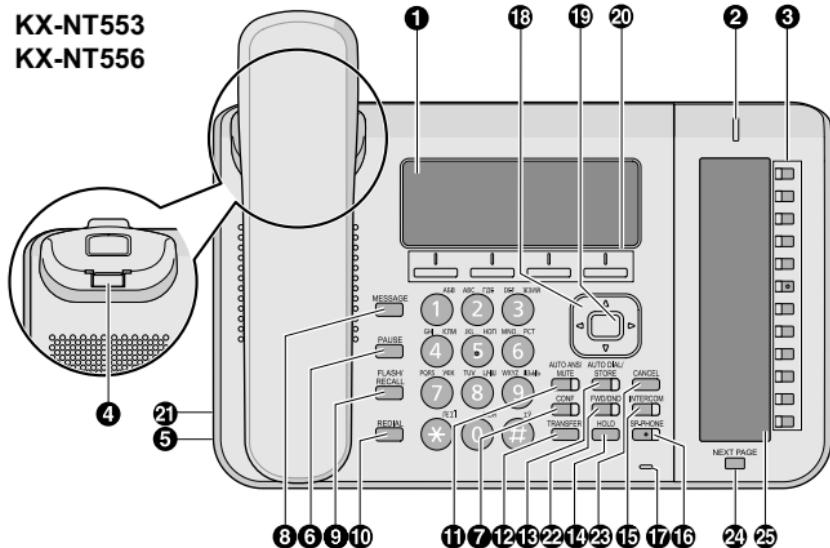

- ① Основной ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей):
KX-NT511/KX-NT551: 1 строка, KX-NT553: 3 строки,
KX-NT556: 6 строк
- ② Индикатор сообщения/звонка*1:
При поступлении внутреннего вызова индикатор мигает зеленым цветом, а при поступлении внешнего вызова индикатор мигает красным цветом. Если вам оставлено сообщение, индикатор постоянно горит красным цветом.
- ③ Программируемые кнопки ЦАТС: Используются для установления соединения по внешней линии или выполнения функций, назначенных этим кнопкам.
- ④ Крючок для трубки: Удерживает трубку в устойчивом положении, когда устройство закреплено на стене.
- ⑤ Разъем гарнитуры*2

- ⑥ **PAUSE/PROGRAM** (только KX-NT551): Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также применяется для программирования данного устройства.
- PAUSE** (только KX-NT553/KX-NT556): Используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера.
- ⑦ **CONF/STORE** (только KX-NT511): Используется для установления многостороннего разговора или сохранения изменений в программе.
- CONF** (только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Используется для установления многостороннего разговора.
- ⑧ **MESSAGE^{*2}**: Используется для оставления индикации ожидающего сообщения или вызова абонента, оставившего это сообщение.
- ⑨ **FLASH/RECALL**: Используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- ⑩ **REDIAL**: Используется для повторного набора последнего набранного номера.
- ⑪ **AUTO ANS/MUTE**: Используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/трубки во время разговора.
- ⑫ **TRANSFER**: Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- ⑬ **AUTO DIAL/STORE^{*2}**: Используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- ⑭ **HOLD**: Используется для помещения вызова на удержание.
- ⑮ **INTERCOM**: Используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- ⑯ **SP-PHONE (динамик)**: Используется для работы в режиме громкой связи.
- ⑰ **Микрофон**: Используется для работы в режиме громкой связи.

Расположение элементов управления

- ⑯ **VOLUME** (только KX-NT511): Используется для регулирования громкости и контрастности.
- Кнопки курсора (только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556): Используются для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- ⑯ **ENTER**^{*3}: Используется для подтверждения выбора.
- ⑯ **Программные кнопки (S1-S4)**^{*3}: S1-S4 (расположенные под дисплеем слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- ⑯ **Разъем EHS (устройства связи с беспроводной трубкой)**^{*3}
- ⑯ **FWD/DND**^{*3}: Используется для перехода в режим "Постоянная перадресация вызовов" или в режим "Не беспокоить".
- ⑯ **CANCEL**^{*3}: Используется для отмены выбора.
- ⑯ **NEXT PAGE**^{*3}: Используется для переключения страницы при использовании функции автомаркировки.
- ⑯ **Вспомогательный ЖК-дисплей**^{*3}: 12 строк

*1 Для KX-NT511: индикатор мигает красным при поступлении внутреннего вызова.

*2 Только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

*3 Только KX-NT553/KX-NT556

Перед началом эксплуатации телефонов

Громкость динамика

В режиме громкой связи

Нажмите [**▲**] или [**▼**] для регулировки громкости.

Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры^{*1}

При использовании трубки или гарнитуры

Нажмите [**▲**] или [**▼**] для регулировки громкости.

Громкость звонка

Когда не поднята трубка или при приеме вызова

Нажмите [**▲**] или [**▼**] для регулировки громкости.

Контрастность ЖК-дисплея (для основного ЖК-дисплея)^{*2}

При положенной трубке

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).^{*3}
2. Наберите **①①**.
3. Нажмите [**ENTER**].^{*4}
4. Нажмайте [**▲**] или [**▼**] для регулировки контраста ЖКД.
5. Нажмите [**ENTER**].^{*4}
6. Нажмите [**CANCEL**].^{*5}

*1 Если вы слышите свой собственный голос в трубке или гарнитуре, уменьшите громкость.

*2 Для изменения контрастности вспомогательного ЖКД в KX-NT553/KX-NT556 введите **①⑤** на шаге 2.

*3 Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите [**PAUSE/PROGRAM**].

*4 Для KX-NT511 нажмите [**CONF/STORE**].

Для KX-NT551 нажмите [**AUTO DIAL/STORE**].

*5 Для KX-NT511 поднимите трубку, а затем положите ее.

Для KX-NT551 нажмите [**PAUSE/PROGRAM**].

Перед началом эксплуатации телефонов

Тональный сигнал вызова

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).^{*1}
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС [INTERCOM] 2 раза.
3. Для выбора тонального сигнала вызова введите 2 цифры (01-30) с помощью клавиш набора номера (0-9) или нажимайте [**▲**] или [**▼**].
4. Нажмите [**ENTER**.^{*2}
5. Нажмите [**CANCEL**.^{*3}

Подсветка ЖКД^{*4}

При положенной трубке

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).^{*1}
2. Наберите **①④**.
3. Нажмите [**ENTER**.^{*2}
4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать режим подсветки ЖК-дисплея.
①: Автоматически
①: Всегда включена
②: Всегда выключена
5. Нажмите [**ENTER**.^{*2}
6. Нажмите [**CANCEL**.^{*3}

*1 Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

*2 Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].

Для KX-NT551 нажмите [AUTO DIAL/STORE].

*3 Для KX-NT511 поднимите трубку, а затем положите ее.

Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

*4 Только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

Прочие элементарные операции

Выполнение вызовов

Вызов

[Внутренний абонент]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите внутренний номер.

[Внешний абонент]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите телефонный номер внешнего абонента.

Повторный набор

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите [REDIAL].

Быстрый набор

1. Поднимите трубку.
2. Наберите номер быстрого набора.

Вызов по домофону

1. Поднимите трубку.
2. Наберите **(*)③①**.
3. Наберите номер домофона (2 цифры).
4. После сигнала подтверждения вы можете говорить.

Набор номера из справочника системы

1. Поднимите трубку.
2. Наберите **(*)***.¹
3. Введите номер для набора из справочника системы (3 цифры).

*1 Для KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 также можно нажать [AUTO DIAL/STORE].

Прочие элементарные операции

Набор номера из справочника абонента

[Сохранение]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите **(*)③①**.
3. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры).
4. Наберите телефонный номер для сохранения (до 32 цифр).^{*1}
5. Нажмите **#**.
6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Набор]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите **(*)(*)**.^{*2}
3. Наберите **(*)**.
4. Введите номер для набора из справочника абонента (2 цифры).

Набор одним нажатием

[Сохранение]

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).^{*3}
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите **②**.
4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр).^{*1}
5. Нажмите **[ENTER]**.^{*4}
6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков).^{*5}
7. Нажмите **[ENTER]**.^{*5}
8. Нажмите **[CANCEL]**.^{*6}

[Набор]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС, назначенную в качестве кнопки набора одним нажатием.

*1 Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

*2 Для KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 также можно нажать **[AUTO DIAL/STORE]**.

*3 Для KX-NT511 нажмите одну из программируемых кнопок ЦАТС и удерживайте ее не менее 2 секунд.

Для KX-NT551 нажмите **[PAUSE/PROGRAM]**.

*4 Для KX-NT511 нажмите **[CONF/STORE]**.

Для KX-NT551 нажмите **[AUTO DIAL/STORE]**.

*5 Только KX-NT553/KX-NT556

- *6 Для KX-NT511 поднимите трубку, а затем положите ее.
Для KX-NT551 нажмите [PAUSE/PROGRAM].

Во время разговора

Удержание вызова

[Удержание]

1. Нажмите [HOLD].
2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Получение вызова из режима удержания вызова по внутреннему номеру]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или [INTERCOM].

[Получение внешнего вызова от другого внутреннего абонента]

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС.

Переадресация вызовов

[Внутренний абонент]

1. Нажмите [TRANSFER].
2. После подтверждающего сигнала наберите номер внутреннего абонента.
3. Говорите.
4. Положите трубку.

[Внешний абонент]

1. Нажмите [TRANSFER].
2. После подтверждающего сигнала нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите внешний телефонный номер.
4. Говорите.
5. Положите трубку.

Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Не беспокоить

1. Поднимите трубку.
2. Наберите ***⑦①**.
3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать этот режим.
①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов
①: Только для внешних вызовов
②: Только для внутренних вызовов
4. Чтобы активировать режим "Не беспокоить", введите ①.
Чтобы отменить режим "Не беспокоить", введите ①.
5. После подтверждающего сигнала положите трубку.

Звонок в заданное время

[Установка]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите ***⑦⑥①①**.
3. Введите часы и минуты (4 цифры).
4. Если установлен 12-часовой режим отображения, введите ① (AM) или ① (PM).
5. Введите ① (1 раз) или ① (ежедневно).
6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Отмена]

1. Поднимите трубку.
2. Наберите ***⑦⑥①①**.
3. После подтверждающего сигнала положите трубку.

[Чтобы завершить вызов или ответить на обратный вызов]

1. Нажмите [INTERCOM] или поднимите трубку.

Прочие функции

Многосторонний разговор

[Для подключения во время разговора других абонентов]

1. Нажмите [CONF].*1
2. После подтверждающего сигнала наберите номер телефона добавляемого абонента.
3. Начните разговор с новым абонентом.
4. Нажмите [CONF].*1
5. После сигнала подтверждения вы можете говорить с несколькими абонентами.

[Чтобы завершить конференцию]

1. Нажмите [CONF].*1
2. После подтверждающего сигнала положите трубку.

*1 Для KX-NT511 нажмите [CONF/STORE].

Перед уходом со своего рабочего места


Перенаправление вызова

1. Поднимите трубку.
2. Наберите ***⑦①**.
3. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать типы вызовов, для которых будет применяться эта функция.
①: Эта установка применяется в отношении как внешних, так и внутренних вызовов
②: Только для внешних вызовов
③: Только для внутренних вызовов
4. Нажмите одну из кнопок набора номера, чтобы выбрать состояние.
②: Все вызовы
③: Занято
④: Нет ответа
⑤: Занято/нет ответа
⑥: Отмена^{*1}
5. Наберите номер внутреннего абонента и затем наберите **#**, или же наберите номер доступа к линии ЦАТС, внешний телефонный номер, затем наберите **#**.
6. После подтверждающего сигнала положите трубку.

*1 Если на шаге 4 вы ввели ⑥, шаг 5 можно пропустить.

Автомаркировка (только KX-NT553/KX-NT556)

В KX-NT553/KX-NT556 имеется 12 кнопок с назначаемой функцией, рядом с которыми расположен ЖК-дисплей. Посредством абонентского или системного программирования каждому элементу на ЖК-дисплее можно присвоить имя, которое будет отражать функцию соответствующей кнопки с назначаемой функцией. Кроме того, кнопки с назначаемой функцией KX-NT553(KX-NT556) можно можно упорядочить на 2 (3) "страницах", что дает возможность назначить для этих 12 кнопок в общей сложности 24 (36) функций. Переключение между страницами осуществляется нажатием кнопки [NEXT PAGE], как показано ниже:

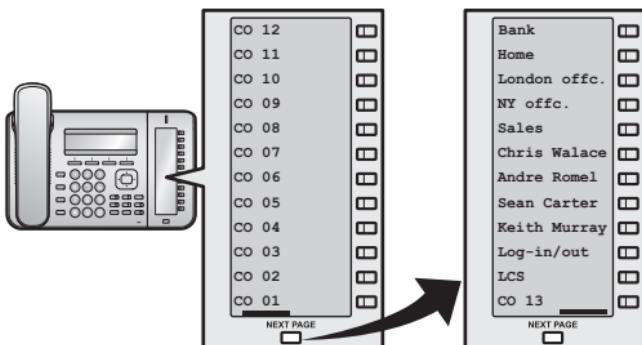

Сохранение кнопок набора одним нажатием и ввод текста, отображаемого на ЖКД автомаркировки

1. Нажмите программную кнопку **ПРОГР** (S1).
2. Нажмите программируемую кнопку ЦАТС или нажмите [NEXT PAGE], а затем нажмите программируемую кнопку ЦАТС.
3. Наберите ②.
4. Наберите номер для сохранения (до 32 цифр).*1
5. Нажмите [ENTER].
6. Наберите текст для сохранения (до 12 знаков).
7. Нажмите [ENTER].
8. Нажмите [CANCEL].

*1 Перед набором внешнего номера телефона введите код доступа к внешней линии.

Установка и настройка

Замечание


- Panasonic не несёт ответственности за травмы и материальный ущерб, причиненные вследствие неправильной установки или эксплуатации, не соответствующей данной документации.

Присоединение KX-NT505 к KX-NT553/KX-NT556


Модуль KX-NT505 делает возможным добавление к устройству 48 дополнительных программируемых кнопок ЦАТС. Эти кнопки используются, чтобы устанавливать соединение по внешней линии, выполнять вызов одним нажатием, а также для выполнения назначенных им функций.




1. Снимите с устройства плоскую кабельную крышку.

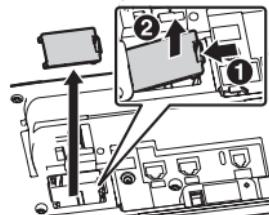


2. Присоедините к устройству модуль KX-NT505 с помощью 2 винтов*1.

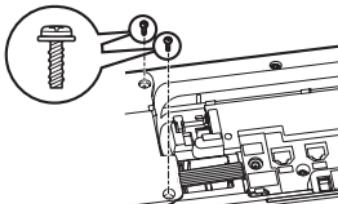

3. Вставьте шлейф в разъем (1), затем слегка согните шлейф, как показано (2).

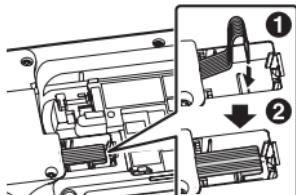

4. Установите крышку.

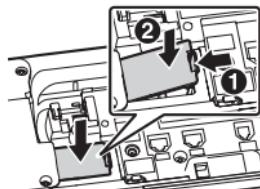

*1 Поставляется в комплекте с KX-NT505X.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед установкой или снятием модуля дополнительных 48 кнопок выключите устройство, отсоединив блок питания от сети переменного тока (если подсоединен) и кабель Ethernet, подсоединенный к коммутирующему концентратору.

Замечание


- Можно подсоединить до 4 модулей дополнительных 48 кнопок. Если подключено 2 и более модулей, блок питания от сети переменного тока необходимо подключать ко второму модулю дополнительных кнопок. Если подключен только 1 модуль, блок питания от сети переменного тока не требуется.
- Используйте только блок питания от сети переменного тока Panasonic. См. раздел "Вспомогательные дополнительные детали", Стр. 10.

Установка подставки

KX-NT511/KX-NT551

- Вставьте зацепы подставки в захваты на устройстве.
- Осторожно нажмите на подставку в указанном положении, пока она не зафиксируется на месте. Подставка установлена.

Пример: KX-NT551

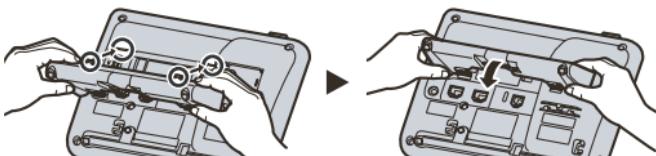


KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505

- Вставьте фиксаторы (A) на подставке в крючки на устройстве.

Установка и настройка

- 2** Осторожно нажмите на подставку в указанном положении, пока она не зафиксируется на месте. Подставка устанавливается в высоком положении.

Пример: KX-NT556

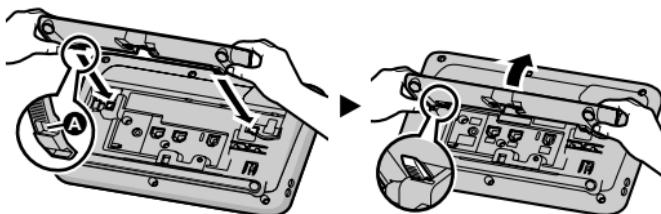


Снятие подставки

KX-NT511/KX-NT551

- 1** Снимите подставку, двигая ее в указанном направлении и одновременно нажимая на фиксаторы подставки обеими руками, как показано на рисунке.


Пример: KX-NT551

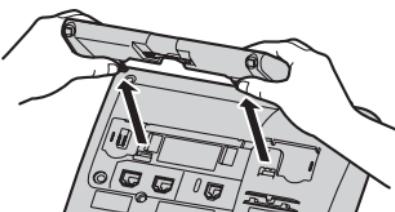

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1** Возьмите подставку обеими руками.
- 2** Осторожно поверите подставку в указанном направлении, пока она не будет снята с устройства.

Пример: KX-NT556

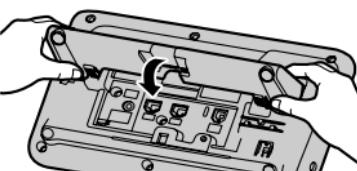


Подключения

KX-NT511

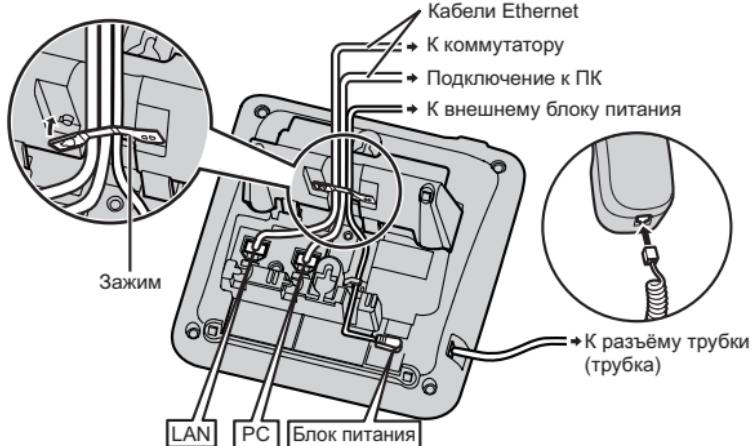


KX-NT551

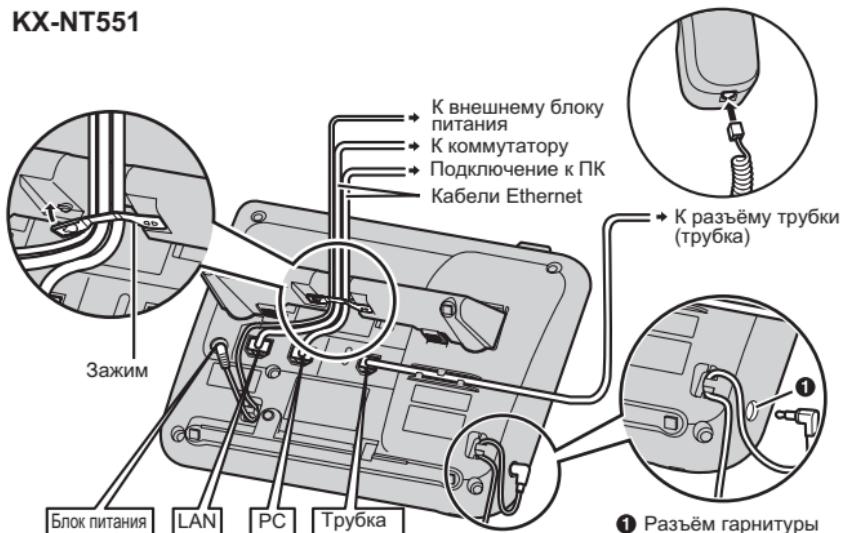

Установка и настройка

KX-NT553/KX-NT556

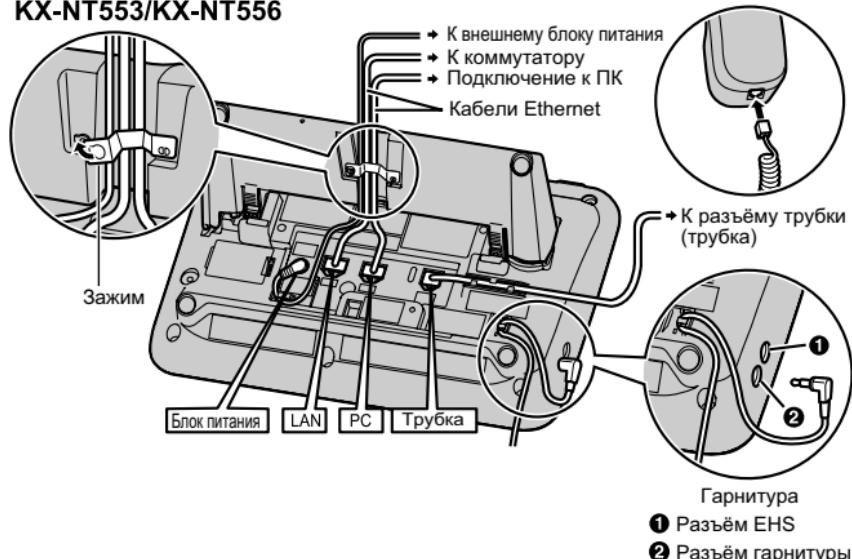

Замечание

- При использовании телефонной гарнитуры учтите, что с данным устройством можно применять перечисленные ниже гарнитуры. (Выполнение всех операций с гарнитурами не гарантируется.)
 - Проводные гарнитуры (только KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556)
Panasonic RP-TCA400 или RP-TCA430
 - Гарнитуры EHS (только KX-NT553/KX-NT556)Актуальная информация по гарнитурам, проверенным на совместимость с данным устройством, приведена на следующем веб-сайте:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

При выборе кабелей Ethernet (не входят в комплект)

- Пользуйтесь гибкими кабелями без крышек разъемов. Не пользуйтесь кабелями с жестким покрытием, которое может порваться или треснуть при изгибе.
Во избежание повреждения кабелей пользуйтесь кабелями, не выступающими за плоскость основания устройства.

Подключайте кабели, как показано на следующей иллюстрации.


Неправильно

кабель Ethernet



Правильно

кабель Ethernet

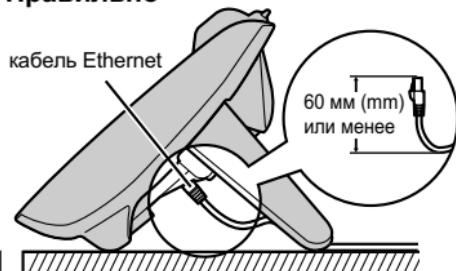

- Используйте прямой кабель Ethernet (не входит в комплект) категории 5е (или выше) диаметром не более 6,5 мм (mm).

При подключении к коммутирующему концентратору

- При наличии PoE блок питания от сети переменного тока не требуется.*1
- KX-NT511PRU отвечает требованиям стандарта по PoE, Класс 2.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 отвечает требованиям стандарта по PoE, Класс 3.

*1 Только KX-NT511PRU/KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556

При подключении ПК

- Порт ПК не поддерживает PoE для подключения устройства.

При подключении соединительных кабелей и блока питания сети переменного тока

- Убедитесь, что кабели Ethernet и шнур блока питания крепятся хомутами, чтобы не допустить повреждения разъемов.


Настенный монтаж

Замечание


- При выполнении настенного монтажа KX-NT553/KX-NT556 с модулем KX-NT505 сначала присоедините модуль KX-NT505 к KX-NT553/KX-NT556, а затем выполните их монтаж на стену. Присоединение модуля подробно описано в разделе “Присоединение KX-NT505 к KX-NT553/KX-NT556”, Стр. 24.
- При выполнении монтажа KX-NT553/KX-NT556 с KX-NT505 на стену, можно присоединять только ОДИН модуль KX-NT505.
- Для KX-NT511 не требуется адаптер настенного монтажа. Поэтому, при монтаже на стену перейдите к шагу 3.

1 Вставьте лапки адаптера для настенного монтажа в соответствующие отверстия в основании, а затем сдвиньте его в направлении стрелки до щелчка.



KX-NT551

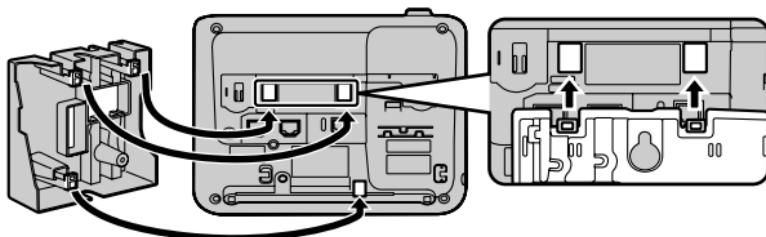


KX-NT553/KX-NT556 с модулем KX-NT505

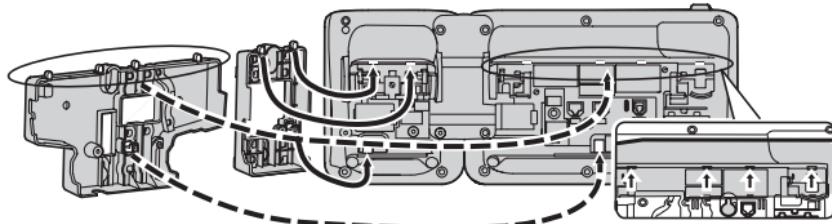

- 2** Прикрепите адаптер(ы) для настенного монтажа к основанию с помощью винта(ов). (Рекомендуемый момент: от 0,4 Н·м (m) [4,08 кгс·см (cm)] до 0,6 Н·м (m) [6,12 кгс·см (cm)])
- 3** Подсоедините кабели к устройству, как показано на рисунке ниже.
- 4** Вверните в стену винты на расстоянии 83 мм (mm) или 100 мм (mm) и смонтируйте устройство на стену.

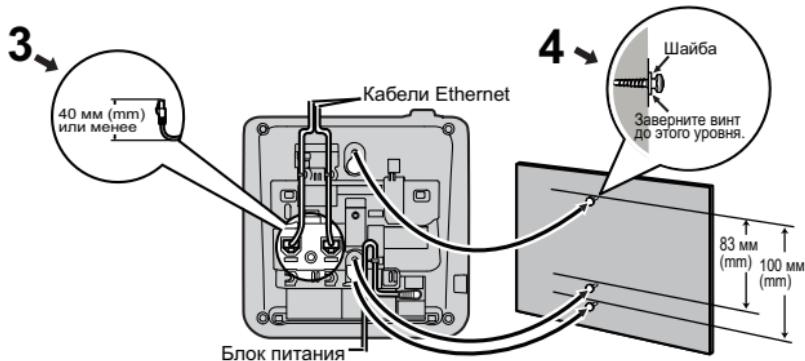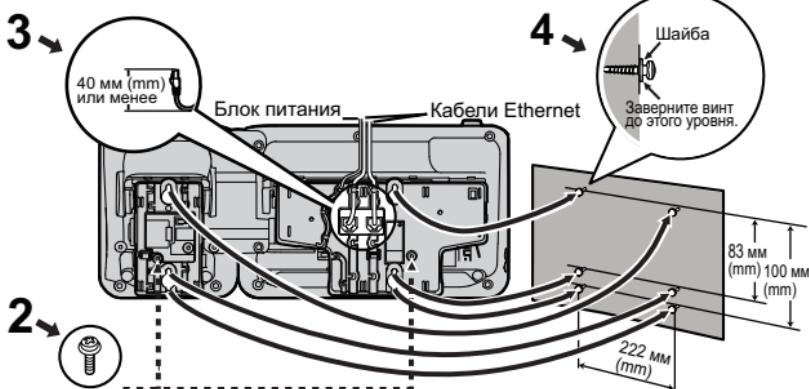KX-NT511**Пример: KX-NT553/KX-NT556 с модулем KX-NT505**

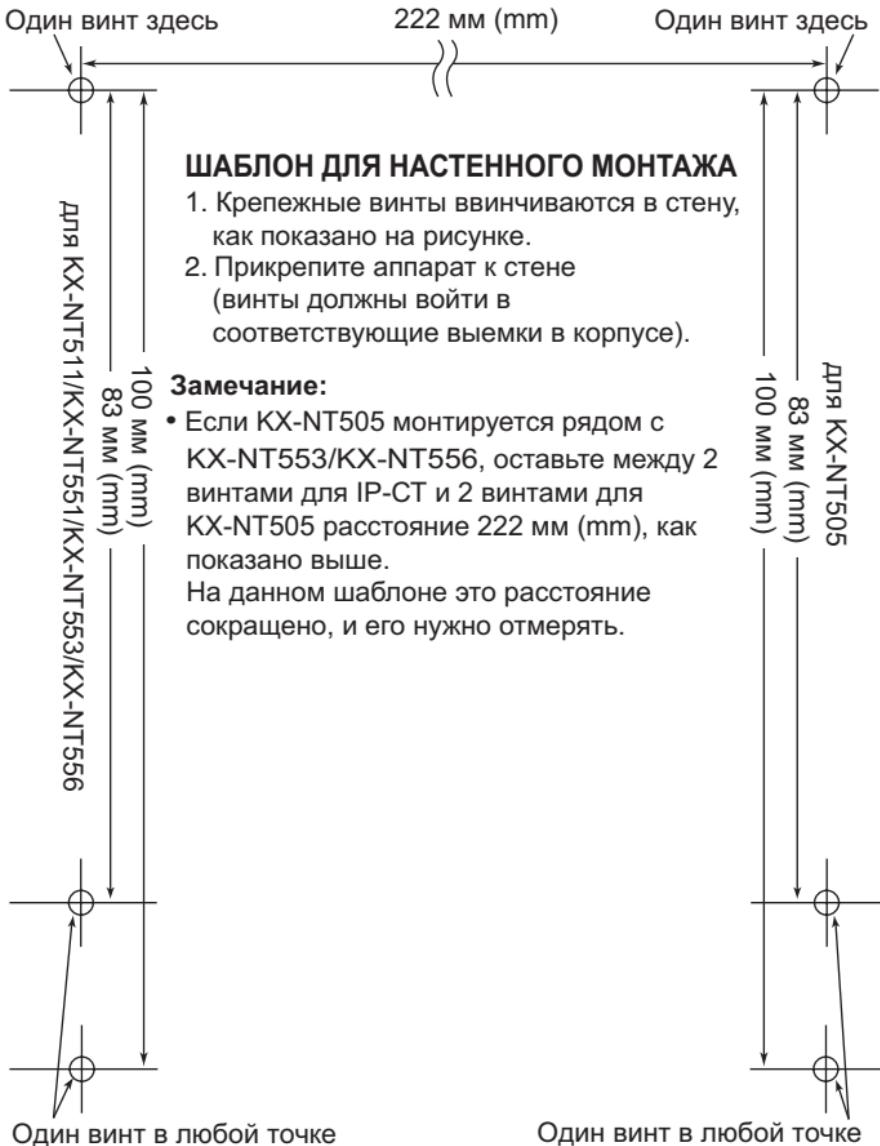

Panasonic

Қысқаша анықтамалық нұсқау

Жүйелі IP-телефон
Ұлті № **KX-NT511/KX-NT551**
KX-NT553/KX-NT556

Жүйелі IP-телефонын (IP-PT) сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, осы нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін PBX нұсқаулығын қараңыз.

Нұсқаулықтар мен ақпараттық қолдауларды Panasonic веб-торабынан алуға болады:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Ашық бағдарламалық жасақтама ескертпесі

- Осы өнімнің белгілі ашық бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады.
- Ашық бағдарламалық жасақтама туралы толық ақпарат алу үшін келесі веб-торапқа етінжіз:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Ескерту:

- Осы нұсқаулықта әрбір үлгі нөмірінің индексі қажет болмағанда берілмеген.
- Суреттер өнімнің өзінде көрсетілетіндерден өзгешеленуі мүмкін.

Өз қауіпсіздігіңіз үшін

Жарақат алу, өмірден айырылу, электрлік есендіреу, өрт тудыру және жабдықтың немесе меншіктің зақымдалуын болдырмау үшін тәмендеғі сақтық шараларын сақтаңыз.



ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелетін қауіпті білдіреді.

Жалпы қауіпсіздік



- Бұл құрылғыны бөлшектеменіз. Қауіпті электр тогына себеп болуы мүмкін. Құрылғыны тек білікті қызмет көрсететін маман бөлшектеуі немесе жөндеуі тиіс.
- Құрылғының тесіктеріне немесе басқа саңылауларына сымдар, түйреүштер, т.б. заттарды салмаңыз.
- Өрт шығуына немесе электрлік есендіреуге жол бермеу үшін осы өнімді жаңбыр астында немесе ылғал жерде қалдырмаңыз.
- Айнымалы ток адаптеріне немесе қуат сымына су шашпаңыз не дымқыл қолмен ұстамаңыз. Әйтпесе өрттің шығуына, электр тогының соғуына немесе жарақат алуға себеп болуы мүмкін. Егер олар дымқыл болса, айнымалы ток адаптері мен қуат сымын дереу ажыратыңыз да, әкілдепті қызмет орталығына хабарласыңыз.
- Айнымалы ток адаптерін ұзақ уақыт бойы ұстамаңыз. Әйтпесе аз денгейлі күйікке себеп болады.
- Егер зақым құрылғының ішкі бөлшектеріне тисе, қуат кабелін немесе сымын дереу ажыратыңыз. Егер қуат желіден IP-PT [Ethernet бойынша қуат] берілсе, Ethernet кабелін ажыратыңыз. Басқаша, айнымалы ток адаптерінің сымын ажыратыңыз. Одан кейін, құрылғыны қызмет орталығына апарыңыз.





- Келесі жағдайлар орын алғанда құрылғыны айнымалы ток розеткасынан айырып, өнімді маман қызметіне көрсетіңіз:
 - A. Қуат сымы немесе көзі бүлінсе, тозса.
 - B. Егер құрылғыға төгіліп кетсе.
 - C. Егер құрылғы жауын астында қалса немесе суланса.
 - D. Егер құрылғы нұсқаулық бойынша да қалыпты жұмыс істемесе. Тек нұсқаулықта қамтылған басқару элементтерін реттепңіз. Дұрыс реттемеу өкілетті қызмет орталығына жәндегүе себеп болуы мүмкін.
 - E. Егер құрылғы құласа немесе зақымдалса.
 - F. Егер құрылғының өнімділігі төмендесе.
- Бұл телефон тұтқасында магнит бар, сондықтан кішігірім темір заттарды өзіне тартуы мүмкін.
- Құлаққалқандар немесе құлаққаптар арқылы келетін дыбыстың деңгейі аса жоғары болса, есту қабілеті жоғалуы мүмкін.
- Егер зарядтағыштан тұтін, әдеттен тыс ііс немесе шуыл шықса, оны розеткадан/Ethernet кабельдерінен ажыратыңыз. Бұл жағдайлар өрт шығуына немесе электрлік есепніреуге әкелуі мүмкін. Тұтіннің тоқтағанын тексеріп, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Орнату



- Айнымалы ток розеткасынан немесе қуат жабдығындағы шамадан асатын қуат қосылымдарын пайдаланбаңыз. Егер ток қүшеноінен қорғайтын құрылғының номиналды қуаттылығы асса, өртті шығуына себеп болуы мүмкін.
- Айнымалы ток адаптерінің сымын байламаңыз. Зақымдалған сым өртті шығуына, электр тогының соғуына немесе қысқа түйіктауға себеп болуы мүмкін.



- Құрылғы тек құрылғының белгісінде көрсетілген қуат көзі түріне ғана қосылуы тиіс.
- Айнымалы ток адаптерін айнымалы ток розеткасына толығымен тұрыңыз. Солай жасамау электр тогының соғуына немесе өртке себеп болатын шамадан тыс ысуға себеп болуы мүмкін.

Орналастыру



- Құрылғыға заттар құламайтындаі және сұйықтықтар шашырамайтындаі сақ болу керек. Осы құрылғыға шамадан тыс тұтін, шаң, ылғал, механикалық діріл, соққы немесе тікелей күн сөүлесінен тигізбеніз.
- Осы құрылғының үстіне ауыр заттар қойманыз.

Өз қауіпсіздігіңіз үшін



- Осы құрылғыны тегіс бетке қойыңыз.
- Тиісті желдедүді қамтамасыз ету үшін құрылғы айналасында 10 см (см) бос аралықты қалдырыңыз.

Қабырғаға орнату



- Құрылғы бекітілетін қабырғаның құрылғыны тіреу үшін күші жеткілікті екендігіне көз жеткізін (шамамен 2,0 кг (kg)).
- Құрылғымен бірге тек қосымша қабырғаға орнату жинағын пайдаланыңыз. Қабырғаға орнату жинағы қажетті бұрандаларды, шайбаларды және қабырғаға орнату адаптерін қамтиды.
- Бұрандаларды қабырғаға енгізген кезде, қабырғадағы ешқандай металл тақтайшаларға, сым тақтайшаларына не металл тақталарға тименіз.
- Осы құрылғыны одан ары пайдаланбайтын болсаңыз, оны қабырғадан бөлшектеніз.



НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Женіл жарақат немесе құрылғының не басқа жабдықтың зақымдалуына әкелетін қауіпті білдіреді.



- Құрылғыны флуоресцентті лампалар, моторлар мен теледидар сияқты электр шуды шыгаратын жылдыту жабдықтары мен құрылғыларынан ары ұстаңыз. Шу көздері құрылғының жұмысына кедері келтіруі мүмкін. Сондай-ақ оны температурасы 0 °C төмөн немесе 40 °C жоғары болатын бөлмелерге қоюға болмайды.



- Құрылғыны жұмсақ матамен сүртіңіз. Құрылғыны тегістегіш ұнтақ немесе бензин не еріткіш сияқты химиялық заттармен тазаламаңыз.
- Телефон тұтқасы мен тегіс кабель қақпағы шок алу қаупін төндіреді. Телефон тұтқасының ілгегі мен тегіс кабель қақпағын балалардан аулақ ұстаңыз.
- Қосқыштардың зақымдалуына жол бермеу үшін пайдалану барысында құлаққаптың бос аралығы бар екендігіне және тығыз тартылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыларды EHS тесігіне не құлаққап тесігіне жалғау үшін пайдаланылған сымдардың ұзындығы 3 м (m) кем болуы қажет.
- Ұзақ уақытта пайдаланбай қалдырылған кезде құрылғыны AT розеткасынан ажыратыңыз. Құрылғы қуатты PoE қуат көзінен қабылдаған кезде, Ethernet кабельдерін ажыратыңыз.
- Panasonic айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз.
- Айнымалы ток розеткасы құрылғының жаңында орнатылғанына және оған қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы қабырғаға орнатылған кезде, кабельдердің қабырғаға берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту:

- Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, AT адаптер сымы мен Ethernet кабельдерін ажыратыңыз да, содан кейін қайтадан жалғаңыз.
- Егер қоңырау шалудағы мәселелер туындаса, Ethernet кабелін ажыратыңыз және белгілі жұмыс істейтін IP-PT құрылғысын жалғаңыз. Егер белгілі жұмыс істейтін IP-PT дұрыс қызмет етсе, бүлінген IP-PT құрылғысын өкілетті Panasonic зауыттық қызмет көрсету орталығына жөндөтіңіз. Егер белгілі жұмыс істейтін IP-PT дұрыс қызмет етпесе, PBX және Ethernet кабелін тексеріңіз.
- Егер қуат іркілісі орын алса, IP-PT дұрыс жұмыс істемеі мүмкін. Апарттық жағдайда қашықтағы жерлерде пайдалануға қол жетімді, жергілікті қуатқа тәуелсіз, бөлек телефонның бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- IP мекенжайлары сияқты IP-PT желісін орнату туралы ақпаратты ATС орнату нұсқаулығынан қараңыз.
- Дисплейде қате туралы хабарлама көрсетілсе, дилермен немесе желі өкімшісімен кеңесініз.
- Тек тиісті Panasonic телефон тұтқасын пайдаланыңыз.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Осы құрылғыны қолданғанда өрт, электр есептіреу және адамды жарақаттау мүмкінідігін азайту үшін негізгі қауіпсіздік нұсқаулары орындалуы тиіс, соның ішінде:

- Бұл құрылғыны судың жаңында, мысалы, ванна, жуынатын шұнғыл, ас үй шұнғылы немесе кір жуатын шұнғыл, дымқыл жертөле немесе хауыздың жаңында қолдануға болмайды.
- Телефонды (сымды түрлерінен басқа) наизагай кезінде қолданбаңыз. Жарықтан электр тогының соғу қаупі орын алуы мүмкін.
- Телефонды газ ақкан орынның жаңында газ ақканы туралы хабарлау үшін пайдаланбаңыз.

БҮЛ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАҢЫЗ


Қосымша ақпарат

Өндіру елі	Вьетнам
Өндірушінің аты	Панасоник Корпорэйшн
Өндірушінің мекенжайы	1006, Оаза Кадома, Кадома-ши, Осака 571-8501, Жапония
Пайдалану уақыты	7 жыл
Тұтынушыларды қолдау	Қазақстан Республикасы территориясындағы өнім сапасы бойынша наразылықтарды қабылдайтын үәкілетті үйім: Қазақстан Республикасы, Алматы қ, 050010 Достық даңғылы 192, 3-ші қабат. Тел.: +7 (727) 330 88 07 Қазақстан бойынша ақысыз қонырау шалу үшін: 8-8000-809-809

Жазба:

- Өнімде немесе картон қорапта орналасқан сериялық нөмірден өндіру күнін анықтауға болады.

Сериялық нөмір: 3 F A XX (XXXXXX)

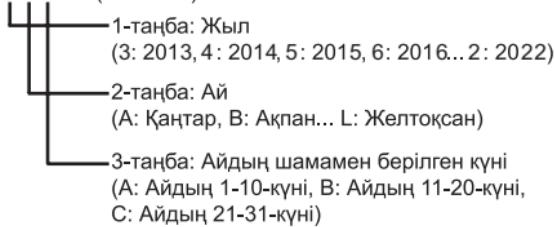

- Өнімді жергілікті ережелерге сай тастаңыз.

Бөлшектер туралы ақпарат

Қосымша бөлшектер

Телефон тұтқасы (1)	Телефон тұтқасының сымы (1)	Айнымалы ток адаптері (1) ^{*1}	Қабырғаға бекітілетін бұрандалар (2) ^{*2}
Тақтайша (1)			
KX-NT511	KX-NT551	KX-NT553/KX-NT556	

*1 KX-NT511ARU және KX-NT511PRU бірдей айнымалы ток адаптерін пайдаланады.
 – Айнымалы ток адаптері тек KX-NT511ARU үлгісінде қамтылған.

– Ол KX-NT511PRU үлгісінде қамтылмаған. Қажет болса, келесі айнымалы ток адаптерін сатып алыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, дилермен ақылдасыңыз.

– Бөлшек нөміри: PNLV226CE

*2 KX-NT511ARU/KX-NT511PRU ғана

Қосымша керек-жарақтар

	KX-NT511	KX-NT551	KX-NT553/ KX-NT556
Айнымалы ток адаптері ^{*1}	—	KX-A239BX (PQLV206CE)	
Қабырғаға орнату жинағы	—	KX-A432X	KX-A433X
48 түймелі қондырма модулі	—	—	KX-NT505X ^{*2}

*1 Қосымша АТ адаптеріне тапсырыс беру үшін "KX-A239BX" модель нөмірі ("PQLV206CE" емес) арқылы тапсырыс беріңіз. KX-NT505X үлгісімен де пайдалануға болады.

*2 KX-NT505X үлгісінің келесі керек-жарақтары бар.


Тақтайша (1)	Қабырғаға орнату адаптері (1)	Қабырғаға бекітілетін бұрандалар (3) ^{*1}	Тақтайшаға арналған бұрандалар (2)

*1 KX-NT505X қабырғаға бекіту үшін екі бұранда.


Қабырғаға орнату адаптерін құрылғыға бекіту үшін бір бұранда.


Басқару элементтерінің орындары

KX-NT511

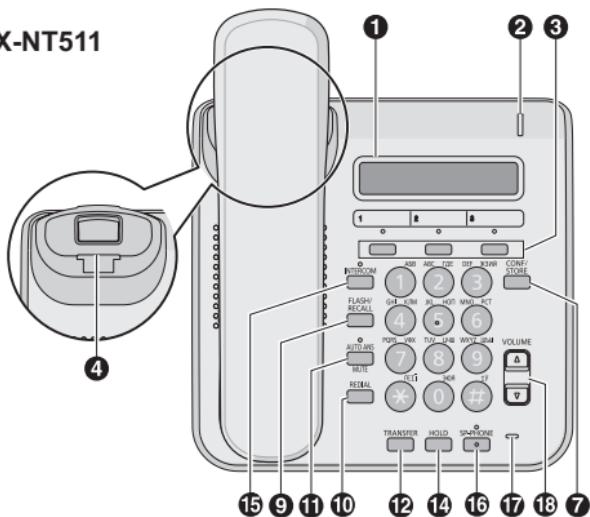

KX-NT551

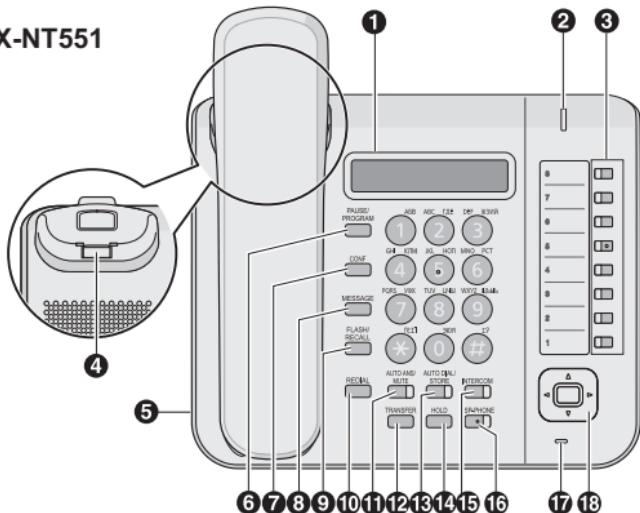

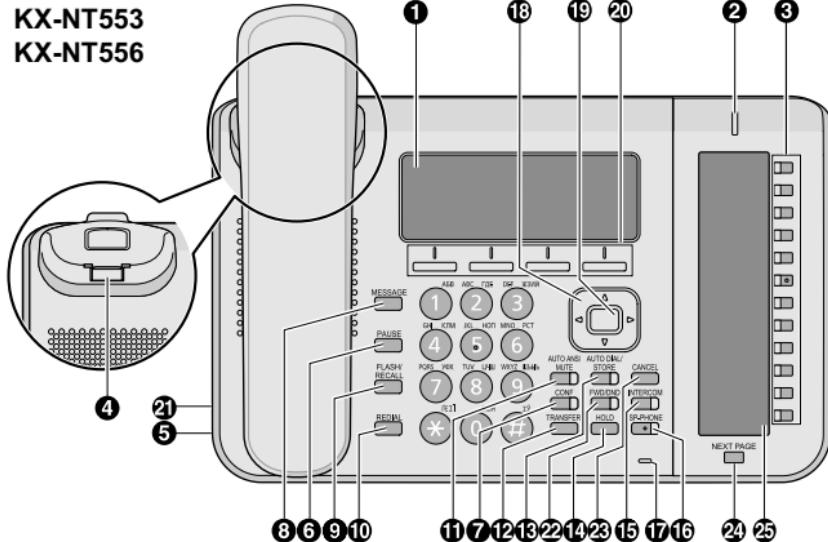

① Негізгі СКД (Сұйық кристалды дисплей):

KX-NT511/KX-NT551: 1 желі, KX-NT553: 3 желі,
KX-NT556: 6 желі

② Хабарлама/Қоңырау шамы*1:

Ішкі қоңырау қабылдаған кезде, шам жасыл түспен жыптықтайды, ал сыртқы қоңырау қабылдаған кезде шам қызыл түспен жыптықтайды. Хабарлама қалдырылған кезде, шам қызыл түспен жанып тұрады.

③ Икемді ОТС түймешіктері: Сыртқы желіні ұстап қалу немесе пернеге тағайындалған мүмкіндікті орындау үшін пайдаланылады.

④ Телефон тұтқасының ілгері: Құрылғы қабырғаға орнатылған кезде телефон тұтқасының тұрақты ілінгенін қамтамасыз етеді.

⑤ Құлаққап тесірі*2

- ⑥ **PAUSE/PROGRAM** (KX-NT551 ғана): Телефон нөмірін сақтаған кезде кідіріс енгізу үшін пайдаланылады. Бұл түймешік сондай-ақ осы құрылғыны бағдарламалау үшін пайдаланылады.
PAUSE (KX-NT553/KX-NT556 ғана): Телефон нөмірін сақтаған кезде кідіріс енгізу үшін пайдаланылады.
- ⑦ **CONF/STORE** (KX-NT511 ғана): Конференциялық сөйлесуді орнату үшін пайдаланылады.
CONF (KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана): Конференциялық сөйлесуді орнату үшін пайдаланылады.
- ⑧ **MESSAGE**²: Көрсетуді күттегі хабарламаны қалдыру немесе көрсетуді күттегі хабарламаны қалдырган тарапқа жауап қонырау шалу үшін пайдаланылады.
- ⑨ **FLASH/RECALL**: Ағымдағы қонырауды ажырату және тұтқаны қоймай басқа қонырау шалу үшін пайдаланылады.
- ⑩ **REDIAL**: Соңғы рет терілген нөмірді қайта териу үшін пайдаланылады.
- ⑪ **AUTO ANS/MUTE**: Кіріс қонырауды автоматты режимде қабылдау немесе сөйлесу барысында микрофон/телефон дыбысын өшіру үшін пайдаланылады.
- ⑫ **TRANSFER**: Қонырауды басқа тарапқа тасымалдау үшін пайдаланылады.
- ⑬ **AUTO DIAL/STORE**²: Жүйелік/жеке нөмірді жылдам териу немесе бағдарлама өзгерістерін сақтау үшін пайдаланылады.
- ⑭ **HOLD**: Қонырауды ұстап тұру үшін қолданылады.
- ⑮ **INTERCOM**: Ишкі қонырауларды шалу не қабылдау үшін пайдаланылады.
- ⑯ **SP-PHONE (Спикерфон)**: Зорайтқыш әрекеттерін орындау үшін пайдаланылады.
- ⑰ **Микрофон**: Қолсыз сөйлесу үшін қолданылады.

Басқару элементтерінің орындары

- ⑯ **VOLUME** (KX-NT511 ғана): Дыбыс деңгейін немесе дисплей керегарлығын баптау үшін пайдаланылады.
- Шарлау пернесі (KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана): Дыбыс деңгейі мен дисплей керегарлығын баптау немесе қалаған элементтерді таңдау үшін пайдаланылады.
- ⑰ **ENTER**^{*3}: Таңдалған элементті тағайындау үшін пайдаланылады.
- ⑱ **Soft Buttons (S1-S4)**^{*3}: S1-S4 (сол жақтан онжакқа қарай орналасады) дисплейдің тәменгі жолағында көрсетілген элементті таңдау үшін пайдаланылады.
- ⑲ **EHS** (Электронды тұтқа аудиостырып-қосқышы) ұясы^{*3}
- ⑳ **FWD/DND**^{*3}: Кеңейтімізде "Қоңырауды бағыттау" не "Мазаламау" режимін қосу үшін пайдаланылады.
- ㉑ **CANCEL**^{*3}: Таңдалған элементті болдырмау үшін пайдаланылады.
- ㉒ **NEXT PAGE**^{*3}: Бетте Өздігінен белгілеу мүмкіндігін қосу үшін пайдаланылады.
- ㉓ **Қосымша СКД**^{*3}: 12 желі

*1 KX-NT511 үшін ішкі қоңырау қабылдаған кезде шам қызыл түспен жыпылықтайды.

*2 KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана

*3 KX-NT553/KX-NT556 ғана

Телефонды қолдану алдында

Зорайтқыштың дыбыс деңгейі

Зорайтқыш арқылы сөйлесу кезінде
Дыбыс деңгейін баптау үшін [▲] немесе [▼] басыңыз.

Телефон тұтқасы/Телефон тұтқасының дыбыс деңгейі^{*1}

Телефон тұтқасын немесе құлаққаптарды пайдалану кезінде
Дыбыс деңгейін баптау үшін [▲] немесе [▼] басыңыз.

Қоңырау шалушы құралының дыбыс деңгейі

Тұтқа қойылған немесе қоңырау қабылдаған кезде
Дыбыс деңгейін баптау үшін [▲] немесе [▼] басыңыз.

СҚД кереғарлығы (Негізгі СҚД үшін)^{*2}

Тұтқа қойылған кезде

1. **PROG** виртуалды түймешігін басыңыз (S1).^{*3}
2. ① енгізіңіз.
3. [ENTER] түймешігін басыңыз.^{*4}
4. СҚД кереғарлығын баптау үшін [▲] немесе [▼] түймешігін басыңыз.
5. [ENTER] түймешігін басыңыз.^{*4}
6. [CANCEL] түймешігін басыңыз.^{*5}

^{*1} Егер телефон тұтқасынан немесе құлаққаптан өзініздің дауысынызды естісеніз, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

^{*2} KX-NT553/KX-NT556 қосымша СҚД кереғарлығын өзгерту үшін ①⑤ санын 2 енгізу қажет.

^{*3} KX-NT511 үшін икемді ОТС түймешіктерін 2 секундтан артық басып, ұстап тұрыңыз.

KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

^{*4} KX-NT511 үшін [CONF/STORE] басыңыз.

KX-NT551 үшін [AUTO DIAL/STORE] басыңыз.

^{*5} KX-NT511 үшін тұтқаны алыңыз да, кейін тұтқаны қойыңыз.

KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

Телефонды қолдану алдында

Қоңырау дауысы

1. **ПРОГР** виртуалды түймешігін басыңыз (S1).^{*1}
2. Икемді ОТС түймешігін немесе [INTERCOM] 2 рет басыңыз.
3. Теру пернелерін (0-9) пайдаланып 2 санды (01-30) енгізіңіз немесе қоңырау дауысын таңдау үшін [▲] немесе [▼] түймешігін басыңыз.
4. [ENTER] түймешігін басыңыз.^{*2}
5. [CANCEL] түймешігін басыңыз.^{*3}

СКД өң жарығы^{*4}

Тұтқа қойылған кезде

1. **ПРОГР** виртуалды түймешігін басыңыз (S1).^{*1}
2. ①④ енгізіңіз.
3. [ENTER] түймешігін басыңыз.^{*2}
4. СКД көмескі жарығы режимін таңдау үшін сандық пернені басыңыз.
①: Автоматты
②: Әрқашан ҚОСУЛЫ
③: Әрқашан ӨШІРУЛІ
5. [ENTER] түймешігін басыңыз.^{*2}
6. [CANCEL] түймешігін басыңыз.^{*3}

*1 KX-NT511 үшін икемді ОТС түймешіктерін 2 секундтан артық басып, ұстап тұрыңыз.

KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

*2 KX-NT511 үшін [CONF/STORE] басыңыз.

KX-NT551 үшін [AUTO DIAL/STORE] басыңыз.

*3 KX-NT511 үшін тұтқаны алыңыз да, кейін тұтқаны қойыңыз.

KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

*4 KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана

Функция әрекеттері

Қоңырау шалу

Қоңырау шалу

[Кеңейтімге]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. Кеңейтім нөмірін теріңіз.

[Сыртқы тарапқа]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. Икемді ОТС түймешігін басыңыз.
3. Сыртқы тараптың телефон нөмірін теріңіз.

Нөмірді қайта теру

1. Тұтқаны алыңыз.
2. [REDIAL] түймешігін басыңыз.

Нөмірді жедел теру

1. Тұтқаны алыңыз.
2. Жедел теру нөмірін теріңіз.

Домофонға қоңырау шалу

1. Тұтқаны алыңыз.
2. **④③①** енгізіңіз.
3. Домофон нөмірін (2 сан) енгізіңіз.
4. Раставу дыбысынан кейін, сөйлеменіз.

Жүйелік жылдам теру нөмірі

1. Тұтқаны алыңыз.
2. **④④** енгізіңіз.*1
3. Жүйелік жылдам теру нөмірін енгізіңіз (3 сан).

*1 KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 үшін, сондай-ақ, [AUTO DIAL/STORE] түймешігін басуға болады.

Функция әрекеттері

Жеке жылдам теру нөмірі

[Сақтау үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. **①③①** енгізіңіз.
3. Жеке жылдам теру нөмірін енгізіңіз (2 сан).
4. Сақталатын телефон нөмірін (ең кебі 32 сан) енгізіңіз.*1
5. **②** түймешігін басыңыз.
6. Растав дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

[Теру үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. **①④** енгізіңіз.*2
3. **④** енгізіңіз.
4. Жеке жылдам теру нөмірін енгізіңіз (2 сан).

Бір тиу арқылы теру

[Сақтау үшін]

1. **ПРОГР** виртуалды түймешігін басыңыз (S1).*3
2. Икемді OTC түймешігін басыңыз.
3. **②** енгізіңіз.
4. Сақталатын телефон нөмірін (ең кебі 32 сан) енгізіңіз.*1
5. [ENTER] түймешігін басыңыз.*4
6. Сақталатын мәтінді (ең кебі 12 сан) енгізіңіз.*5
7. [ENTER] түймешігін басыңыз.*5
8. [CANCEL] түймешігін басыңыз.*6

[Теру үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. Түймешікті бір рет басу арқылы нөмірді теру түймешігі ретінде тағайындалған икемді OTC түймешігін басыңыз.

*1 Сыртқы телефон нөмірінің алдында сыртқы желіге кіру нөмірін енгізіңіз.

*2 KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 үшін, сондай-ақ, [AUTO DIAL/STORE] түймешігін басуға болады.

*3 KX-NT511 үшін икемді OTC түймешіктерін 2 секундан артық басып, ұстап тұрыңыз.

KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

*4 KX-NT511 үшін [CONF/STORE] басыңыз.

KX-NT551 үшін [AUTO DIAL/STORE] басыңыз.

*5 KX-NT553/KX-NT556 ғана

- *6 KX-NT511 үшін тұтқаны алыңыз да, кейін тұтқаны қойыңыз.
KX-NT551 үшін [PAUSE/PROGRAM] басыңыз.

Сөйлесу барысында

Қоңырауды ұстап тұру

[Ұстап тұру үшін]

1. [HOLD] түймешігін басыңыз.
2. Растав дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

[Ұстап тұрган кеңейтімде нөмірді шығару үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
 2. Икемді ОТС түймешігін немесе [INTERCOM] басыңыз.
- [Басқа кеңейтімнен сыртқы қоңырауды шығару үшін]**
1. Тұтқаны алыңыз.
 2. Икемді ОТС түймешігін басыңыз.

Қоңырауды бұру

[Кеңейтімге]

1. [TRANSFER] түймешігін басыңыз.
2. Растав дыбысынан кейін, кеңейтім нөмірін теріңіз.
3. Сөйленіз.
4. Тұтқаны қойыңыз.

[Сыртқы тараپқа]

1. [TRANSFER] түймешігін басыңыз.
2. Растав дыбысынан кейін, икемді ОТС түймешігін басыңыз.
3. Сыртқы телефон нөмірін теріңіз.
4. Сөйленіз.
5. Тұтқаны қойыңыз.

Телефонды қажеттіліктеріңізге сай орнату

Мазаламау

1. Тұтқаны алыңыз.
2. ***⑦①** енгізіңіз.
3. Параметрді таңдау үшін сандық пернені басыңыз.
①: Сыртқы мен ішкі қоныраулардың екеуі де
②: Тек сыртқы қоныраулар
③: Тек ішкі қоныраулар
4. "Мазаламау" режимін қосу үшін **①** енгізіңіз.
"Мазаламау" режимінен шығу үшін **②** енгізіңіз.
5. Раставу дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

Уақыт бойынша еске салу

[Орнату үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. ***⑦⑥②①** енгізіңіз.
3. Сағат пен минутты (4 сан) енгізіңіз.
4. Егер 12 сағаттық уақыт көрсету орнатылған болса, **②** (AM) немесе **①** (PM) енгізіңіз.
5. **②** (1 рет) немесе **①** (күнделікті) енгізіңіз.
6. Раставу дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

[Болдырмау үшін]

1. Тұтқаны алыңыз.
2. ***⑦⑥②②** енгізіңіз.
3. Раставу дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

[Қонырауды тоқтату немесе қайтадан жауап беру үшін]

1. [INTERCOM] басыңыз да, тұтқаны алыңыз.

Пайдалы мүмкіндіктер

Конференциялық сөйлесу

[Сөйлесу барысында басқа тараптарды қосу үшін]

1. [CONF] түймешігін басыңыз.*1
2. Растав дыбысынан кейін, қосылатын тараптың телефон нөмірін теріңіз.
3. Жаңа тараппен сөйлесіңіз.
4. [CONF] түймешігін басыңыз.*1
5. Растав дыбысынан кейін, бірнеше тараппен сөйлесіңіз.

[Конференциядан шығу үшін]

1. [CONF] түймешігін басыңыз.*1
2. Растав дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

*1 KX-NT511 үшін [CONF/STORE] басыңыз.

Жұмыс орнынан кетпес бұрын


Қонырауды бұру

1. Тұтқаны алыңыз.
2. ① енгізіңіз.
3. Осы мүмкіндікті қолданатын қоныраулардың түрлерін таңдау үшін сандық пернені басыңыз.
 - ①: Сыртқы мен ішкі қоныраулардың екеуі де
 - ②: Тек сыртқы қоныраулар
 - ③: Тек ішкі қоныраулар
4. Күйді таңдау үшін сандық пернені басыңыз.
 - ②: Барлық қоныраулар
 - ③: Бос емес кезінде
 - ④: Жауап жоқ кезінде
 - ⑤: Бос емес/жауап жоқ кезінде
 - ⑥: Болдырмау*1
5. Кеңейтім нөмірін енгізіңіз де, содан кейін енгізіңіз немесе ОТС желісіне кіру нөмірін, сыртқы телефон нөмірін және енгізіңіз.
6. Растав дыбысынан кейін, тұтқаны қойыңыз.

*1 Егер 4-қадамда ① енгізілсе, 5-қадамын өткізу жіберуге болады.

Жеке белгілеу (KX-NT553/KX-NT556 ғана)

KX-NT553/KX-NT556 үлгісінің 12 икемді түймешіктері мен түймешіктердің жаңында орналасқан СКД экраны бар. Әр элементке өзінің тиісті икемді түймешіктердің ғункциясына сай болу үшін жеке немесе жүйелік бағдарламалар арқылы СКД экранында ат қойылуы мүмкін. Сонымен қатар, KX-NT553 (KX-NT556) икемді түймешіктері 2 (3) "бетке" топтастырылып, жалпы 24 (36) элементті 12 икемді түймешікке тағайындаға мүмкіндік береді. [NEXT PAGE] пернесін басу арқылы беттер арасында келесідей ауысуға болады:

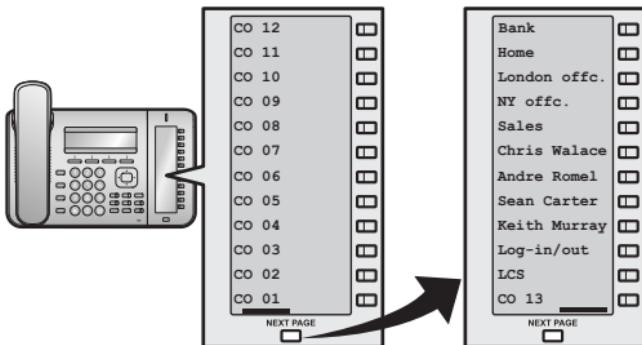

Түймешікті бір рет басу арқылы нөмірді тери түймешігін сақтау және Өздігінен белгіленетін СКД экраны үшін көрсетілген мәтінді орнату

1. **ПРОГР** виртуалды түймешігін басыңыз (S1).
2. Икемді ОТС түймешігін басыңыз немесе [NEXT PAGE] пернесін басып, икемді ОТС түймешігін басыңыз.
3. ② енгізіңіз.
4. Сақталатын телефон нөмірін (ең көбі 32 сан) енгізіңіз.*1
5. [ENTER] түймешігін басыңыз.
6. Сақталатын мәтінді (ең көбі 12 сан) енгізіңіз.
7. [ENTER] түймешігін басыңыз.
8. [CANCEL] түймешігін басыңыз.

*1 Сыртқы телефон нөмірінің алдында сыртқы желіге кіру нөмірін енгізіңіз.

Орнату және баптау

Ескерту:

- Panasonic компаниясы қате орнату немесе осы құжаттамаға сәйкес келмейтін жұмыстан пайда болған ақаулықтардың себебінен пайда болған жарақаттар не мүліктің зақымдалуына жауапкершілігін көтермейді.


KX-NT505 құрылғысын KX-NT553/KX-NT556

құрылғысына бекіту


KX-NT505 құрылғысы 48 қосымша икемді ОТС түймешіктерін бұл құрылғыға қосуға мүмкіндік береді. Бұл түймешіктер сыртқы желіні ұстап қалу, бір тиу арқылы қонырау шалу немесе пернеге тағайындалған мүмкіндікті орындау үшін пайдаланылады.




1. Құрылғыныңдағы тегіс кабельдің қақпағын ашыңыз.

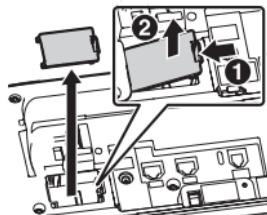


2. Құрылғыныңда KX-NT505 үлгісін 2 бұранданың көмегімен бекітіңіз*1.

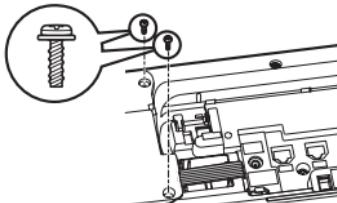

3. Тегіс кабельді қосқышқа (1) жалғап, кейін кабельді көрсетілгендей аздап бүгініз (2).

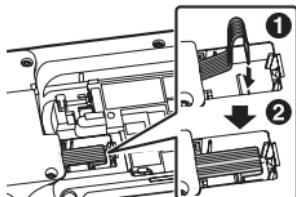

4. Қақпақты жабыңыз.

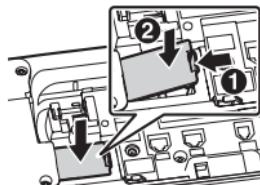

*1 KX-NT505X жинағында қамтылған.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- 48 түймелі қондырма модулін орнату немесе жоюдың алдында айнымалы ток адаптері (жалғанған болса) мен айрып-қосқыш хабқа қосылған Ethernet кабелін ажырату арқылы құрылғыны өшіріңіз.


Ескерту:

- 48 түймелі қондырма модулінің 4 данасына дейін жалғана алады. Егер 2 не одан көп түймелі модульдері жалғанса, айнымалы ток адаптері екінші түймелік модульге қосылуы тиіс. Егер тек 1 түймелі модуль жалғанса, айнымалы ток адаптері қажет емес.
- Тек Panasonic айнымалы ток адаптерін пайдаланыңыз. “Қосымша керек-жарақтар”, бет 8 қараңыз.

Тіректі орнату**KX-NT511/KX-NT551**


- 1 Тіректің ұстагыштарын құрылғыда орналасқан ілгектерге салыңыз.
- 2 Тіректі көрсетілген бағытпен орнында құлыштанғанша мұқият итеріңіз.
Тірек орнатылады.

Мысал: KX-NT551

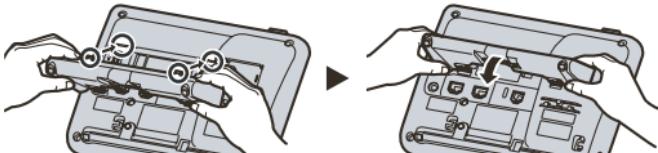**KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505**

- 1 Тіректің ұстагыштарын (A) құрылғыда орналасқан ілгектерге салыңыз.
- 2 Тіректі көрсетілген бағытпен орнында құлыштанғанша мұқият итеріңіз.
Тірек жоғары күйде орнатылады.

Мысал: KX-NT556

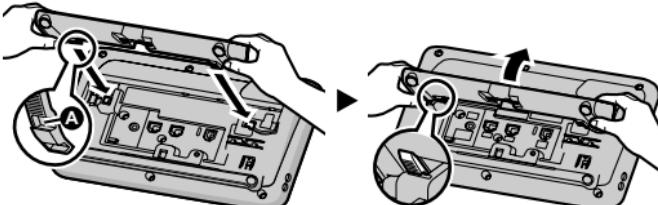


Тіректі алып тастау

KX-NT511/KX-NT551

- 1 Тіректің ілмектерін көрсетілгендей тартып, оны көрсетілген бағытта алыңыз.


Мысал: KX-NT551

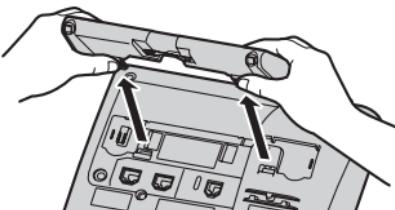

KX-NT553/KX-NT556/KX-NT505


- 1 Тіректі екі қолмен ұстаңыз.
- 2 Тіректі көрсетілген бағытпен босатылғанша мүқият айналдырыңыз.

Мысал: KX-NT556

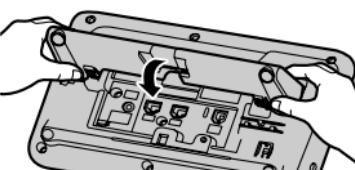


Қосылымдар

KX-NT511

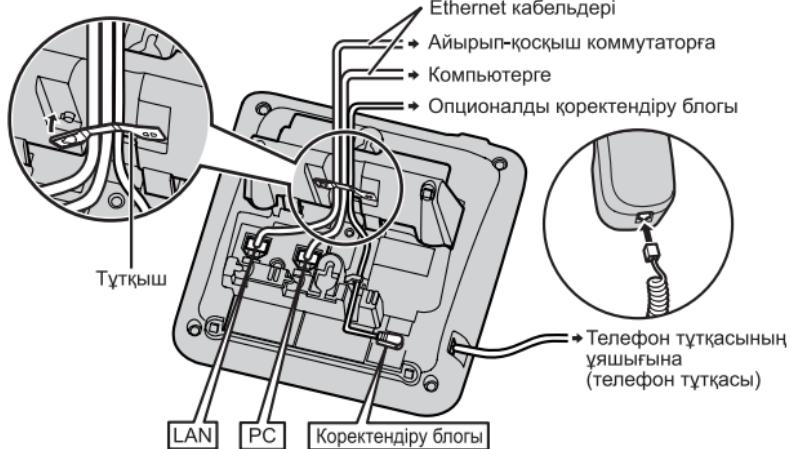


KX-NT551

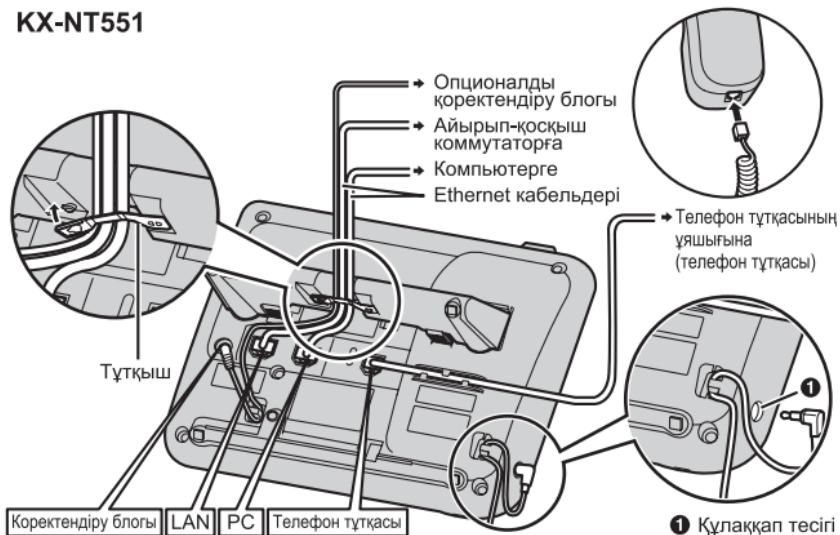

Орнату және баптау

KX-NT553/KX-NT556

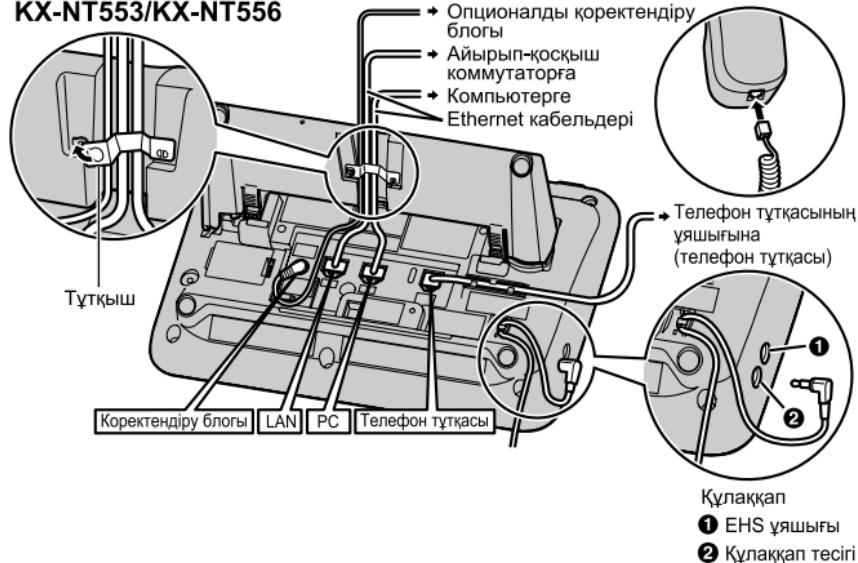

Ескерту:


- Құлаққаптарды жалғау кезінде келесі құлаққаптарды осы құрылғымен пайдалануға болады. (Құлаққаптармен барлық әрекеттерге кепіл берілмейді.)
 - Сымды құлаққаптар (KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана)
Panasonic RP-TCA400 немесе RP-TCA430
 - EHS құлаққаптары (KX-NT553/KX-NT556 ғана)Oсы құрылғыда сынаудан өткізілген құлаққаптар туралы жаңа ақпаратты келесі веб-тораптардан қараңыз:
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/>

Ethernet кабельдерін таңдау кезінде (жинаққа қосылмаған)


- Тесік қақпақтары жоқ икемді кабельдерді пайдаланының. Қантамасы қатты кабельдерді пайдаланбаңыз, олар бүгілген кезде тозуы не бұзылуы мүмкін. Кабельдердің закымдалуына жол бермеу үшін негіздің тәменгі жағынан шығып кетпейтін кабельдерді пайдаланыңыз.

Кабельдерді көлданыңда кабельдердің көрсетілгендей жалғаңыз.

Дұрыс емес

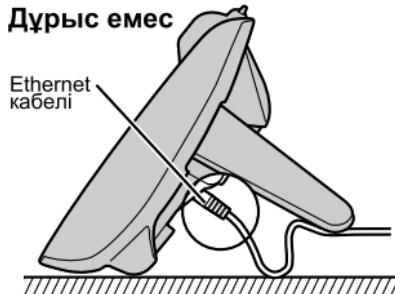

Дұрыс

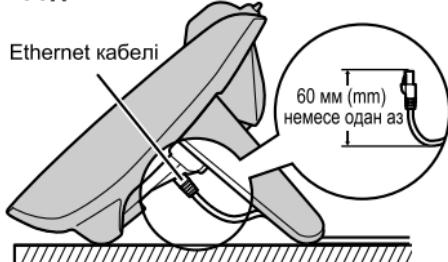

- Диаметрі 6,5 мм (mm) немесе одан аз тікелей CAT 5e (немесе одан жоғары) Ethernet кабелін (бірге берілмейді) қолданыңыз.

Байланыстырыш концентраторға жалғау кезінде

- Егер PoE қол жетімді болса, айнымалы ток адаптері қажет емес.*¹
- KX-NT511PRU 2-клас PoE стандартына сай келеді.
- KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 3-клас PoE стандартына сай келеді.

*¹ KX-NT511PRU/KX-NT551/KX-NT553/KX-NT556 ғана

Компьютерді жалғау кезінде

- ДК порты жалғанған құрылғылар үшін PoE қолдау көрсетпейді.

Кабельдер мен айнымалы ток адаптерін жалғау кезінде


- Қосқыштардың зақымдалуына жол бермеу үшін Ethernet кабельдері мен айнымалы ток адаптерінің сымы қысылып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қабырғаға орнату


Ескерту:

- KX-NT553/KX-NT556 үлгісін KX-NT505 құрылғысымен қабырғаға орнату кезінде, KX-NT505 құрылғысын KX-NT553/KX-NT556 үлгісіне алдымен бекітіп, кейін оларды қабырғаға орнатыңыз. Бекіту туралы ақпарат алу үшін “KX-NT505 құрылғысын KX-NT553/KX-NT556 құрылғысына бекіту”, бет 22 қараңыз.
 - KX-NT553/KX-NT556 үлгісін KX-NT505 құрылғысымен қабырғаға орнату кезінде тек БІР KX-NT505 бекітіле алады.
 - KX-NT511 үшін қабырғаға орнату адаптері қажет емес. Қабырғаға орнату кезінде 3-қадамға өтіңіз.
- 1 Қабырғаға орнату адаптерінің ілмегін негіздегі арнайы саңылауларға салыңыз да, содан кейін қабырғаға орнату адаптерін тіл бағытымен бекітілгенше жылжытыңыз.


KX-NT551

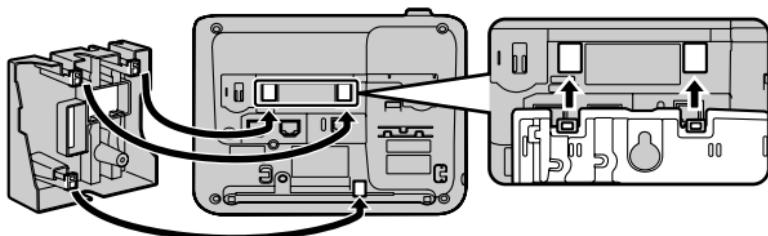

KX-NT505 бар KX-NT553/KX-NT556

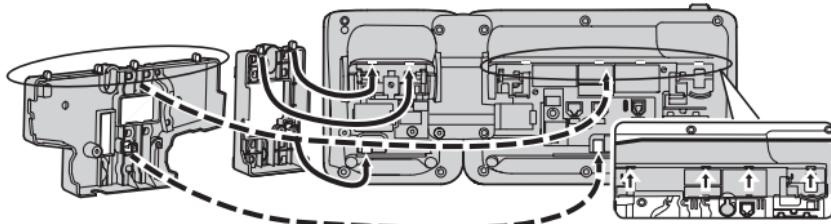


- 2** Қабырғаға орнату адаптерін негізге бұранда(лар)мен бекітіңіз.
(Ұсынылған айналдыру моменті: 0,4 Н·м (m) [4,08 кг-күш·см (cm)] -
0,6 Н·м (m)
[6,12 кг-күш·см (cm)])
- 3** Кабельдерді құрылғыға төмендегі суретте көрсетілгендей жалғаңыз.
- 4** Бұрандаларды қабырғаға бір-бірінен 83 мм (mm) немесе 100 мм (mm)
аралықта енгізіп, құрылғыны қабырғаға орнатыңыз.

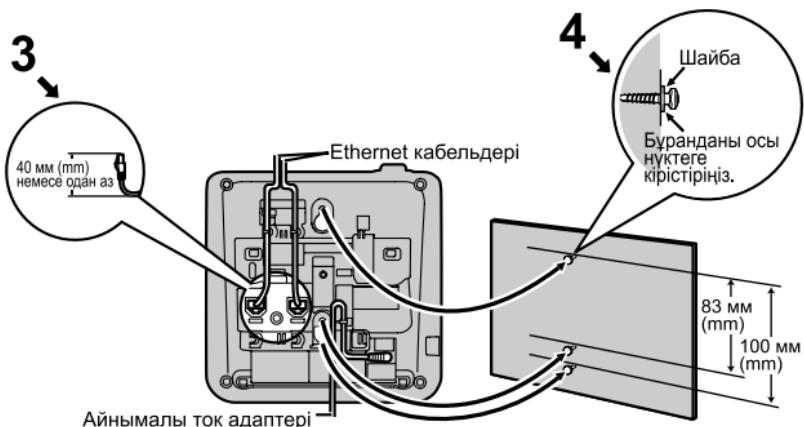KX-NT511

Қабырғаға орнату

Мысал: KX-NT505 бар KX-NT553/KX-NT556

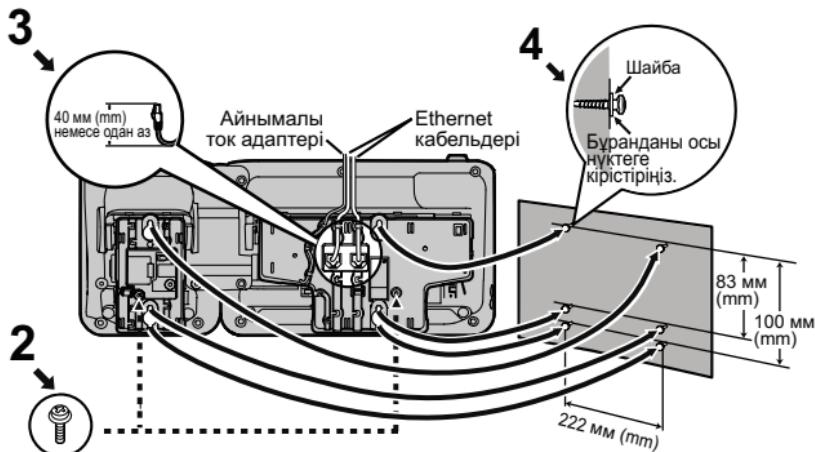



ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТУ ҮЛГІСІ

- Бұрандаларды көрсетілгендей қабырғаға бекітіңіз.
- Құралды бұранда бүркеншіктеріне ілініз.

Жазба:

- Егер KX-NT505 құрылғысы KX-NT553/KX-NT556 қасында орнатылса, IP-РТ үшін 2 бұранданың арасында 222 мм (mm) тең аралықты қалдырыныңız және KX-NT505 үшін 2 бұранданы жоғарыдай көрсетілгендей қалдырыныңыз. Бұл аралық үлгіде кішірейтіліп көрсетілген, оны өлшеу керек.