



Panasonic

Системный телефон

Краткое руководство

Модель No. KX-T7735

Важная информация

Благодарим за покупку аналогового системного телефона Panasonic KX-T7735. При использовании системного телефона KX-T7735 соблюдайте следующие требования.

- При наличии проблем с выполнением вызовов отключите телефон KX-T7735 от внутренней линии УАТС и подключите заведомо исправный аналоговый системный телефон. Если заведомо исправный аналоговый системный телефон функционирует нормально, это означает, что телефон KX-T7735 неисправен и подлежит ремонту в авторизованном сервисном центре Panasonic. Если заведомо исправный аналоговый системный телефон не функционирует должным образом, проверьте исправность УАТС и кабельной сети.
- Устройство должно находиться вдали от нагревательных приборов и приборов, являющихся источниками электрических шумов, например, люминесцентных ламп, электродвигателей и телевизоров. Эти приборы являются источниками помех и могут воздействовать на работу устройства.
- Устройство должно находиться в чистом и сухом помещении. Температура окружающей среды не должна превышать 40°C. Устройство не должно подвергаться вибрации и воздействию прямых солнечных лучей.
- Корпус следует протирать мягкой тканью. Для чистки корпуса не следует применять абразивные материалы или химически активные вещества, такие как бензин или растворитель.
- Используйте только подходящую телефонную трубку Panasonic.
- Не разбирайте изделие. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. Разбирать и ремонтировать изделие разрешается только квалифицированному сервисному персоналу.
- Если происходит отказ оборудования, при котором становятся доступными его внутренние элементы, немедленно отключите шнур телефонной линии и возвратите изделие в сервисный центр.
- Не пытайтесь вставлять посторонние предметы (проволоку, скрепки и т.п.) в вентиляционные и прочие отверстия в корпусе устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:




ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ В ИЗДЕЛИЕ.

ТЕЛЕФОННАЯ ТРУБКА НАМАГНИЧЕНА И МОЖЕТ ПРИТЯГИВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕДМЕТЫ.






ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

- При проблемах с электропитанием системные телефоны и УАТС могут не функционировать. Следует обеспечить наличие отдельного телефона, не требующего подключения к электросети, для использования в экстренных ситуациях.




















Примечания:

- В этом Руководстве во всех номерах моделей опускается суффикс.
 - Для получения дополнительной информации см. руководства по основному блоку/УАТС.
- 
- 
- 

Перечень функций

 Кнопка внешней (CO) линии
  Поднимите трубку
  Положите трубку
  Номер функции
  Говорите

* "Расположение органов управления" показано на странице 8.

Требуемая функция	Реализация
Выполнение вызовов	
Вызов	<p>Вызов внутреннего абонента</p>  ► Внутренний № ► 
Повторный набор номера	 ► REDIAL ► 
Набор номера одним нажатием	<p>Программирование</p>  ►  ► 2 ► № телефона ►  ► 
	<p>Набор номера</p>  ►  – кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием ► 
Вызов оператора	 ► 0 / 9 ► 
Набор из справочника (абонента)	<p>Установка</p>  ► 2 * 3 0 ► <input type="checkbox"/> КХ-TEM824/TEB308 <input type="checkbox"/> КХ-TEA308/TEB308 <input type="checkbox"/> КХ-TDA30/100/200 (в зависимости от модели основного блока)
	<p>Набор номера</p>  ► # ► <input type="checkbox"/> КХ-TEM824/TEB308 <input type="checkbox"/> КХ-TEA308/TEB308 <input type="checkbox"/> КХ-TDA30/100/200 (в зависимости от модели основного блока)
Набор из справочника (системы)	<p>Набор номера</p>  ►  ► № для набора из справочника системы ► 
Получение вызовов	
Ответ по громкой связи	<p>При положенной трубке</p> 

Перечень функций

Требуемая функция	Реализация
Получение вызовов	
Перехват вызова	<p>Направленный перехват</p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 <input type="checkbox"/> КХ-ТЕА308/ТЕВ308 <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p> В группе <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 <input type="checkbox"/> КХ-ТЕА308/ТЕВ308 <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>
При занятости набранной внутренней линии/отсутствии ответа	
Постановка в очередь на занятую линию	<p>Установка <i>При прослушивании тонального сигнала "занято"</i> <input type="checkbox"/> 6 </p> <p>Ответ <i>При прослушивании вызывного сигнала при обратном вызове</i> </p>
Ожидающее сообщение	<p>Отправитель</p> <p>Оставление уведомления</p> <p>MESSAGE</p> <p>Отмена уведомления</p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 <input type="checkbox"/> КХ-ТЕА308/ТЕВ308 <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p> <input type="checkbox"/> Внутренний № </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>
	<p>Получатель</p> <p>Выполнение обратного вызова</p> <p>MESSAGE</p> <p>Сброс всех уведомлений</p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 <input type="checkbox"/> КХ-ТЕА308/ТЕВ308 <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p> <input type="checkbox"/> 7 0 0 # <input type="checkbox"/> * 7 0 0 Внутренний № получателя </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>

Перечень функций

Требуемая функция	Реализация	
При занятости набранной внутренней линии/отсутствии ответа		
Оповещение об ожидающем вызове	Отправитель	<p>При прослушивании тонального сигнала "занято"</p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 КХ-ТЕА308/ТЕВ308 </p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p>▶ Ждите ответа. ▶ </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>
	Получатель	<p> <input type="checkbox"/> КХ-ТЕМ824/ТЕS824 КХ-ТЕА308/ТЕВ308 </p> <p>Для внешних вызовов</p> <p> <input type="checkbox"/> Установка: *7311# <input type="checkbox"/> Отмена: *7310# </p> <p>Для внутренних вызовов/вызовов от домофона</p> <p> <input type="checkbox"/> Установка: *7321# <input type="checkbox"/> Отмена: *7320# </p> <p> <input type="checkbox"/> КХ-ТДА30/100/200 </p> <p>Для внешних вызовов</p> <p> <input type="checkbox"/> *7320: Тональный сигнал отсутствует <input type="checkbox"/> *7321: Тональный сигнал </p> <p>Для внутренних вызовов</p> <p> <input type="checkbox"/> *7310: Звонок отсутствует <input type="checkbox"/> *7311: Тональный сигнал </p> <p>(в зависимости от модели основного блока);</p>
		<p>Разговор с новым абонентом (при прослушивании тонального сигнала оповещения об ожидающем вызове)</p> <p>Разъединение текущего вызова</p> <p> ▶ ▶ </p> <p>Помещение текущего вызова на удержание (внешний вызов)</p> <p>HOLD ▶ CO / INTERCOM ▶ </p> <p>Помещение текущего вызова на удержание (внутренняя линия)</p> <p>HOLD ▶ </p>

Список функций

Требуемая функция	Операция
Во время разговора	
Удержание вызова	<p>Удержание</p>
	<p>Прием вызова на аппарате внутреннего абонента, выполняющего удержание</p>
Эксклюзивное удержание вызова	<p>Удержание</p>
Переадресация вызова	<p>Прием внешнего вызова из другой внутренней линии</p>
Эксклюзивное удержание вызова	<p>Прием вызова, находящегося на эксклюзивном удержании</p>
Переадресация вызова	<p>TRANSFER </p> <p> <input type="checkbox"/> Внутренний № на внутреннюю линию <input type="checkbox"/> № телефона внешнему абоненту </p> <p>Сделайте объявление.</p>
Полезные функции	
Оповещение по громкой связи	<p>Оповещение по громкой связи</p> <p>Все внутренние линии</p> <p><input type="checkbox"/> 3 3 0 KX-TEM824/TEB308 KX-TEA308/TEB308</p> <p>В группе</p> <p><input type="checkbox"/> 3 3 № группы KX-TEM824/TEB308 KX-TEA308/TEB308</p> <p><input type="checkbox"/> * 3 3 № группы KX-TDA30/100/200</p> <p>Все внешние громкоговорители</p> <p><input type="checkbox"/> 3 4 KX-TEM824/TEB308 KX-TEA308/TEB308</p> <p>Все внутренние линии и внешние громкоговорители</p> <p><input type="checkbox"/> 3 3 * KX-TEM824/TEB308 KX-TEA308/TEB308 (в зависимости от модели основного блока)</p> <p>Сделайте объявление.</p>
	<p>Ответ на оповещение по громкой связи</p> <p>Через громкоговоритель телефонного аппарата</p> <p><input type="checkbox"/> 4 3 KX-TEM824/TEB308 KX-TEA308/TEB308</p> <p><input type="checkbox"/> * 4 3 KX-TDA30/100/200</p>
Трехсторонняя конференц-связь	<p>CONF </p> <p><input type="checkbox"/> № третьего абонента</p> <p>CONF </p>

Перечень функций

Требуемая функция	Реализация
Полезные функции	
Установка сообщения об отсутствии	<p>☎ ▶ [7 5] ▶ № сообщения <input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 <input type="checkbox"/> KX-TEA308/TEB308 [* 7 5 0] ▶ № сообщения <input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p> <p>▶ [параметр (если требуется)] ▶ # ▶ ☎</p>
Постоянная переадресация вызова	<p><input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 <input type="checkbox"/> KX-TEA308/TEB308</p> <p>☎ ▶ FWD/DND ▶</p> <p> Все вызовы [1] ▶ Внутренний № При занятости/отсутствии ответа [2] ▶ Внутренний № Во внешнюю линию [3] ▶ Код доступа к линии ▶ № телефона ▶ # ▶ ☎ При перемещении абонента [5] ▶ Собственный внутренний № Отмена постоянной переадресации вызовов при перемещении абонента [8] ▶ Собственный внутренний № Отмена [0] </p> <p><input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p>☎ ▶ * 7 1 ▶</p> <p> [0] Все вызовы [1] Внешние вызовы [2] Внутренние вызовы </p> <p> Все вызовы [2] ▶ Внутренний № ▶ # [7] ▶ Собственный внутренний № При занятости линии [3] ▶ Внутренний № ▶ # [8] ▶ Собственный внутренний № При отсутствии ответа [4] ▶ Внутренний № ▶ # [0] При занятости/отсутствии ответа [5] ▶ Внутренний № ▶ # </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>
Сброс установки	<p>☎ ▶ [7 9 #] <input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 <input type="checkbox"/> KX-TEA308/TEB308 [* 7 9 0] <input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>

Перечень функций


Требуемая функция	Реализация
<p>Регистрация/ отключение</p>	<p style="text-align: center;">Полезные функции</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 KX-TEA308/TEB308</p> <p>[7 3 6 0 #] Регистрация [7 3 6 1 #] Отключение</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p>[* 7 3 6 1] Регистрация [* 7 3 6 0] Отключение</p> <p>[Внутренний № ГРПВ*] Определенная группа [*] Все группы</p> <p>* ГРПВ: группа распределения входящих вызовов (в зависимости от модели основного блока)</p> </div>
<p>Режим "Не беспокоить" (DND)</p>	<p><input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 KX-TEA308/TEB308</p> <p> → → [4] Установка [0] Отмена → # → </p> <p><input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p> → * 7 1 [0] Все вызовы [1] Внешние вызовы [2] Внутренние вызовы → [1] Установка [0] Отмена → </p> <p>(в зависимости от модели основного блока)</p>
<p>Блокирование собственной внутренней линии</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TEM824/TE824 KX-TEA308/TEB308</p> <p>[7 7 Код блокирования] [Код блокирования] # [Блокирование Разблокирование] [7 7 Код блокирования] # [Разблокирование]</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TDA30/100/200</p> <p>[* 7 7 1] [PIN внутреннего абонента*] [Блокирование Разблокирование] [* 7 7 0] [Разблокирование]</p> <p>* PIN: персональный идентификационный номер (в зависимости от модели основного блока)</p> </div>

* Для получения дополнительной информации о кодах доступа к функции обратитесь к дилеру.


* В зависимости от региона, некоторые коды доступа к функциям могут различаться.
Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру.

Расположение органов управления

Переключатель уровня
громкости звонка RINGER/
Переключатель подсветки BACKLIGHT



ЖКД (жидкокристаллический дисплей) с подсветкой

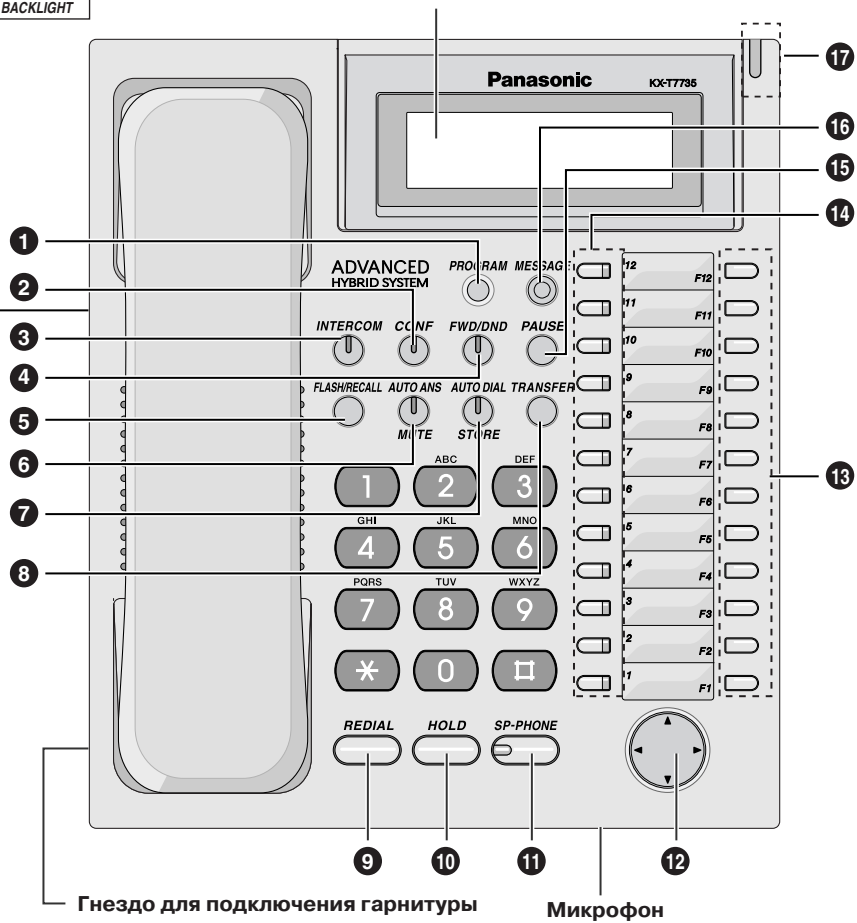

* Гарнитура (в комплект не входит)

Рекомендуются: KX-TCA87, KX-TCA89

Не поставляется: KX-T7090

PSQW2267ZA-BM KK1004TN0(X)

-
- 1 **Кнопка PROGRAM:** используется для входа режим программирования и выхода из него.
- 2 **Кнопка CONF (Конференц-связь):** используется для установления многостороннего разговора.
- 3 **Кнопка INTERCOM:** используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- 4 **Кнопка FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/режим "Не беспокоить"):** используется для постоянной переадресации вызовов или перехода в режим "Не беспокоить".
- 5 **Кнопка FLASH/RECALL:** используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 6 **Кнопка AUTO ANS:** используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи.
Кнопка MUTE: используется для выключения микрофона во время разговора.
- 7 **Кнопка AUTO DIAL/STORE:** используется для набора из справочника или сохранения изменений в настройках.
- 8 **Кнопка TRANSFER:** используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 9 **Кнопка REDIAL:** используется для повторного набора номера.
- 10 **Кнопка HOLD:** используется для помещения вызова на удержание.
- 11 **Кнопка SP-PHONE:** используется для разговора в режиме громкой связи.
- 12 **Кнопка навигации:** используется для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых опций каждой функции.
- 13 **Кнопка с назначаемой функцией (PF):** используется как кнопка набора номера одним нажатием (требуется назначение кнопки).
- 14 **Кнопка внешней (CO) линии с назначаемой функцией:** используется для выполнения внешнего вызова или ответа на него. Нажатие этой кнопки обеспечивает автоматическое занятие любой свободной линии. (Требуется назначение кнопки.) Кроме того, этой кнопке могут быть назначены любые требуемые функции. (Требуется назначение кнопки.)
- 15 **Кнопка PAUSE:** используется для вставки паузы во время набора.
- 16 **Кнопка MESSAGE:** используется для индикации ожидающего сообщения или обратного вызова абонента, оставившего это сообщение.
- 17 **Индикатор сообщения/звонка:** индикатор сообщения/звонка предоставляет визуальную информацию о поступлении вызова или сообщения.
- При приеме вызова индикатор мигает в зависимости от шаблона вызывного сигнала. При наличии оставленного сообщения индикатор горит непрерывно.
 - Если в качестве шаблона вызывного сигнала в УАТС установлен шаблон "Одиночный" (медленное мигание), "Двойной" (мигание в среднем темпе) или "Тройной" (быстрое мигание), индикатор мигает. При использовании в УАТС других шаблонов вызывного сигнала индикатор может не мигать (например, "Короткий двойной", "Тональный сигнал оповещения об ожидающем вызове 1").

Исходные установки

◆ Уровень громкости громкоговорителя *

При положенной трубке или во время разговора



Нажмите кнопку
SP-PHONE.



Нажмите кнопку
"вверх" или "вниз".

◆ Уровень громкости телефонной трубки/гарнитуры *

При разговоре с помощью телефонной трубки или гарнитуры



Нажмите **Вверх** или **Вниз**.

◆ Уровень громкости звонка/Подсветка

При положенной трубке или ответе на вызов



Установите переключатель уровня громкости звонка **RINGER** в требуемое положение (**ГРОМКО/ТИХО/ВЫКЛ**).



BACKLIGHT

Установите переключатель подсветки **BACKLIGHT** в требуемое положение.

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ BACKLIGHT	2	1	0
Подсветка ЖКД	ЯРКО	БЛЕДНО	ВЫКЛ

◆ Контрастность дисплея *


При положенной трубке или ответе на вызов



Нажмите кнопку "влево" или "вправо".

* Вышеприведенные установки могут быть сброшены на установки по умолчанию при отсоединении шнура телефонной линии или отключении питания основного блока УАТС.

Подключение

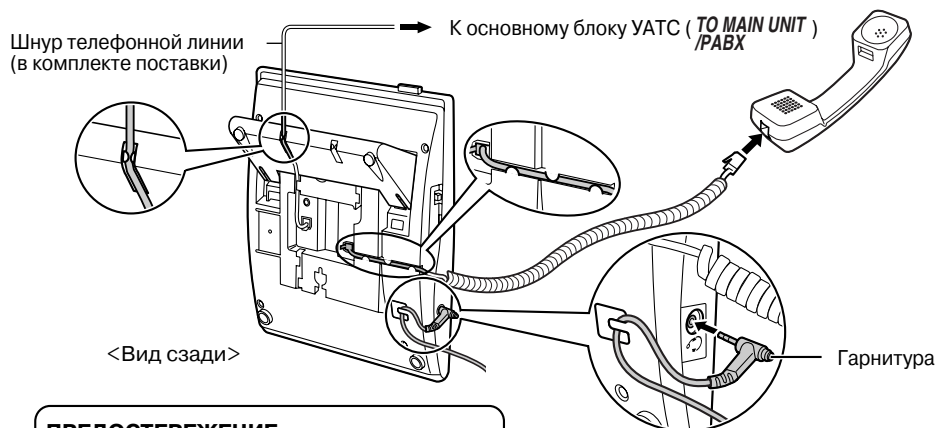


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Во избежание повреждения разъема убедитесь в том, что шнур вставлен в углубление.

Настенный монтаж


- 1 Нажмите на рычажок вниз до упора, чтобы язычок удерживал трубку.

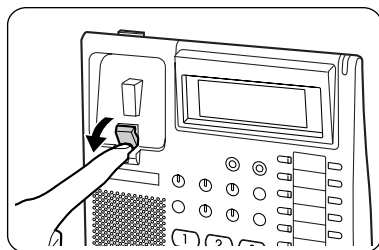


- 3 Закрепите телефонный аппарат на стене.


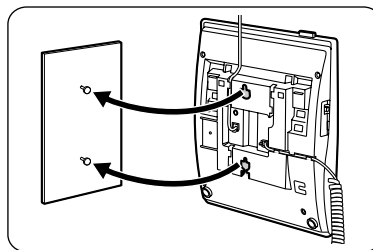


- 2 Снимите прикрепленную панель.

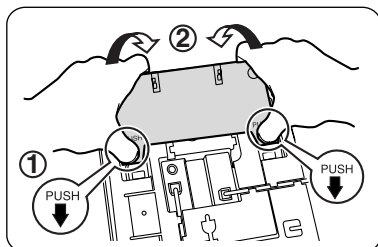

Для того чтобы на время положить телефонную трубку при разговоре, повесьте ее на верхний край телефонного аппарата, как показано на рисунке.

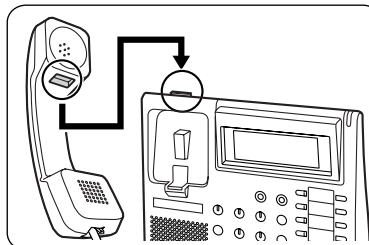



Панасоник Коммуникейшнс Ко., Лтд.
1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония
Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© 2004 Панасоник Коммуникейшнс Ко., Лтд. Все права защищены.

